* Některé funkce popsané v této příručce se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na instalovaném softwaru nebo na službách poskytovaných vaším operátorem.

Printed in Korea
Code No.: GH68-06079A
Czech. 10/2004. Rev. 1.0

Internetové stránky výrobce:
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

TELEFON GPRS
SGH-X460

Obsah

Důležitá bezpečnostní upozornění 7

Balení 9

Váš telefon 10

Popis telefonu 10
Displej 13
Vnější displej 16
Vestavěná anténa 17

Začínáme 18

Vložení/vyjmutí SIM karty 18
Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie 19
Zapnutí a vypnutí telefonu 23
Výběr funkcí a nastavení telefonu 24

Funkce při volání 26

Uskutečnění hovoru 26
Ukončení hovoru 29
Přijetí hovoru 29
Odmítnutí hovoru 29
Nastavení hlasitosti 30
Přístup k funkcím během hovoru 31
Použití sluchátek s mikrofonem 38

Vkládání textu 39

Změna režimu vkládání textu 40
Používání abecedního režimu 41
Používání režimu T9 43
Používání režimu symbolů 46
Používání číslicového režimu 46

Používání menu 47

Vstup do menu 47
Seznam položek menu 48

Telefonní seznam 54

Najít jméno *(Telefonní seznam 1.1)* 54
Přidat položku *(Telefonní seznam 1.2)* 57
Zobrazit rychlou volbu *(Telefonní seznam 1.3)* 58
Kopírovat vše do telefonu *(Telefonní seznam 1.4)* 60
Smazat vše *(Telefonní seznam 1.5)* 61
Zadat vlastní číslo *(Telefonní seznam 2.1)* 61
Skupiny *(Telefonní seznam 2.2)* 62
Stav paměti *(Telefonní seznam 2.3)* 63
Servisní adresář *(Telefonní seznam 3.1)* 63

Zprávy 64

SMS zpráva *(Menu 1.1)* 64
MMS zprávy *(Menu 1.2)* 70
Hlas. pošta *(Menu 1.3)* 81
Přednastavené zprávy *(Menu 1.4)* 82
Vysílání *(Menu 1.5)* 83
Nastavení *(Menu 1.6)* 84
Stav paměti *(Menu 1.7)* 88

Záznam hovoru 89

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)* 89
Přijaté hovory *(Menu 2.2)* 89
Odchozí hovory *(Menu 2.3)* 90
Smazat vše *(Menu 2.4)* 90
Doba hovoru *(Menu 2.5)* 91
Cena hovoru *(Menu 2.6)* 92

Nastavení zvuku 93

Příchozí hovory *(Menu 3.1)* 93
Zprávy *(Menu 3.2)* 94
Zapnutí / vypnutí *(Menu 3.3)* 95
Tón spojení *(Menu 3.4)* 95
Tón tlačítek *(Menu 3.5)* 95
Minutové oznámení *(Menu 3.6)* 96
Tichý režim *(Menu 3.7)* 96
Varování při volání *(Menu 3.8)* 97

Nastavení telefonu 98

Pozdrav *(Menu 4.1)* 98
Displej *(Menu 4.2)* 98
Jazyk *(Menu 4.3)* 100
Zabezpečení *(Menu 4.4)* 100
Automatické vytáčení *(Menu 4.5)* 104
Aktivní kryt *(Menu 4.6)* 104
Boční tlačítko *(Menu 4.7)* 104
Odpověď libov. tlačítkem *(Menu 4.8)* 105
Vynulovat nastavení *(Menu 4.9)* 105

Organizátor 106

Nová poznámka *(Menu 5.1)* 106
Kalendář *(Menu 5.2)* 108
Seznam úkolů *(Menu 5.3)* 111
Čas *(Menu 5.4)* 112
Budík *(Menu 5.5)* 114
Kalkulačka *(Menu 5.6)* 116
Převodník *(Menu 5.7)* 117
Časovač *(Menu 5.8)* 118
Stopky *(Menu 5.9)* 119

Síťové služby 120

Přesměrování hovoru *(Menu 6.1)* 120
Zákaz hovoru *(Menu 6.2)* 122
Čekající hovory *(Menu 6.3)* 124
Výběr sítě *(Menu 6.4)* 125
ID volajícího *(Menu 6.5)* 126
Aktivní linka *(Menu 6.6)* 126

Funbox 127

Služby WWW *(Menu 7.1)* 127
Složka médií *(Menu 7.2)* 134
Svět JAVA *(Menu 7.3)* 136

Používání ALS (Služba alternativní linky) **140**

Řešení problémů **142**

Přístupové kódy **145**

Heslo telefonu 145
PIN 145
PIN2 146
PUK 146
PUK2 147
Heslo pro blokování hovorů 147

Zdravotní a bezpečnostní upozornění **148**

Informace o certifikaci SAR 148
Bezpečnostní opatření při používání baterií 149
Bezpečnost silničního provozu 151
Provozní prostředí 151
Elektronická zařízení 152
Prostředí s možností exploze 153
Tísňová volání 154
Další důležité bezpečnostní informace 155
Péče a údržba 156

Slovník **158**

Rejstřík **162**

Kartiéka pro rychlou orientaci **167**

Důležitá bezpečnostní upozornění

Dříve než začnete používat svůj nový mobilní telefon, přečtěte si tyto pokyny. Jejich nedodržení může představovat určité riziko nebo být v rozporu se zákonem.

Vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu

Při jízdě autem nedržte telefon v ruce, vozidlo nejdříve zastavte.

Vypněte telefon při čerpání pohonných hmot

Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích ani v blízkosti hořlavin či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat nežádoucí rušení. Jejich používání v letadle je zakázáno, neboť může ohrozit bezpečnost letu.

Vypněte telefon v nemocnici

V blízkosti lékařských přístrojů svůj telefon vždy vypínejte. Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou podléhat rušení, které může zhoršit kvalitu jejich výkonu.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte veškerá nařízení týkající se používání mobilních telefonů ve veřejných prostorách. Telefon vždy vypněte tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrozit funkci jiných přístrojů (například v nemocnici).

Používejte telefon způsobem, pro který byl zkonstruován

Telefon používejte pouze v normální provozní poloze. Nedotýkejte se zbytečně antény zapnutého telefonu, zejména při telefonování.

Tísňová volání

Pokud telefon není v provozu, zapněte jej. Zadejte číslo tísňového volání platné v zemi nebo oblasti, kde se nacházíte, a stiskněte tlačítko . Jsou-li aktivovány některé funkce telefonu, před vytočením čísla tísňového volání je ukončete. Co nejpřesněji poskytněte veškeré nezbytné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nejste vyzváni.

Odolnost proti vlhkosti

Tento telefon není odolný proti vlhkosti. Udržujte jej v suchu.

Příslušenství a baterie

Používejte výhradně příslušenství schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může mít za následek poškození telefonu a může ohrozit vaši bezpečnost.

Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung.

Opravy a servis

Opravy telefonního přístroje smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

Více informací o bezpečnostních opatřeních naleznete v kapitole "Zdravotní a bezpečnostní upozornění" na str. 148.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Balení

Obsah balení:

Telefon

Nabíječka

Baterie

Návod k použití

U autorizovaného prodejce firmy Samsung můžete navíc obdržet další doplňkové příslušenství:

- Standardní baterie
- Nabíječka
- Jednoduchá hands-free sada
- Datový kabel pro připojení k PC
- Poutko

Poznámky:

- Příslušenství dodávané s telefonem i doplňkové příslušenství se může v některých zemích lišit, a to i v závislosti na prodejci.
- K dosažení co nejvyšší zvukové kvality používejte výhradně sluchátka schválená firmou Samsung. Sluchátka jiných výrobců, mohou být výrazně hlučnější než sluchátka značky Samsung.

Váš telefon

Popis telefonu

Hlavní součásti telefonu a funkce tlačítek:

Po odklopení

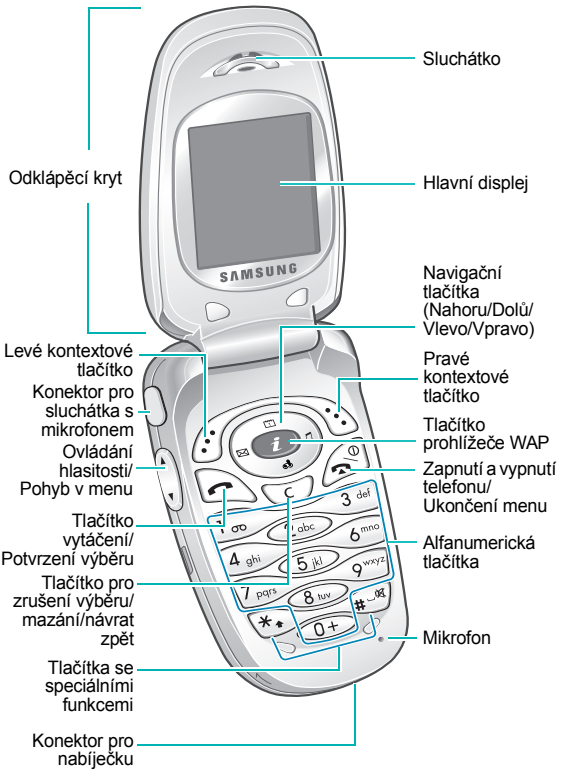

Tlačítka

Tlačítko	Popis
(kontextová tlačítka)	Funkce těchto tlačítek se mění podle právě používaného menu. Jejich aktuální funkci označuje text zobrazený na displeji nad tlačítky.
	V režimu menu slouží k pohybu v položkách menu a v telefonním seznamu. V pohotovostním režimu slouží tlačítko Vlevo k přímému přístupu k vytvoreníinové SMS zprávy (**Menu 1.1.2**), tlačítko Vpravo k přístupu do menu nastavenímelodie příchozího hovoru (**Menu 3.1**). Tlačítko Nahoru zajišťuje přímý přístup k menu Kalendář (**Menu 5.2**). Tlačítko Dolů slouží k přístupu do menu Svět Java (**Menu 7.3**).
	V pohotovostním režimu spouští prohlížeč WAP (internetový prohlížeč pro mobilní telefony).
	Slouží k vytočení čísla nebo přijetí hovoru. V pohotovostním režimu zobrazí záznamy o hovorech. Při pohybu v menu vybere danou funkci nebo uloží zadanou informaci (například jméno) do paměti telefonu či na SIM kartu.
	Při psaní textu nebo čísel slouží k mazání znaků. V pohotovostním režimu vyvolá delší stisknutí tlačítka volbu Nová poznámka (**Menu 5.1**). V režimu menu slouží k návratu zpět na vyšší úroveň v menu.

Tlačítko	Popis *(pokračování)*
	Ukončí hovor. Při delším stisku zapne nebo vypne telefon. V režimu menu zruší zadané údaje a provede návrat do pohotovostního režimu.
	Delší stisknutí tlačítka v pohotovostním režimu automaticky vytočí číslo vaší hlasové pošty.
	Alfanumerická tlačítka slouží ke vkládání čísel, písmen a některých speciálních znaků. Pokud chcete vytočit mezinárodní hovor, podržte tlačítko **0** déle nebo ho stiskněte dvakrát.
	Funkce tohoto tlačítka se liší podle právě používaného menu. Delším stisknutím tlačítka * se při zadávání telefonního čísla vloží pauza.
	Při delším stisku v pohotovostním režimu tlačítko # aktivuje, nebo zruší Tichý režim.
	(tlačítka na levé straně telefonu) Umožňuje regulovat nastavení hlasitosti sluchátka během hovoru. Je-li telefon otevřen a v pohotovostním režimu, nastavuje hlasitost tónu tlačítek. Podržením tohoto tlačítka lze odmítnout příchozí hovor nebo ztišit vyzvánění. Podrobnosti viz str. 104.

Displej

Hlavní displej

Displej je rozdělen na tři zóny:

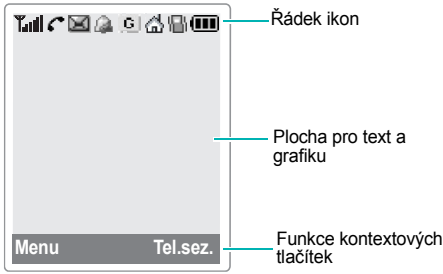

Zóna	Popis
Horní řádek	Zobrazuje různé ikony. Podrobnosti viz str. 14.
Hlavní plocha	Zobrazuje textové zprávy, pokyny a vámi zadávané údaje, jako například vytáčená čísla.
Spodní řádek	Zobrazuje funkce aktuálně přiřazené oběma kontextovým tlačítkům.

Ikony

Ikona	Popis
	Informuje o intenzitě přijímaného signálu. Čím více sloupců je zobrazeno, tím je signál silnější.
	Zobrazuje se během hovoru. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, objeví se tato ikona s číslem 1 či 2, anebo s oběma čísly: například , nebo .
	Zobrazuje se, pokud jste mimo oblast pokrytí signálem. Pokud je tato ikona zobrazena, nemůžete volat ani přijímat hovory.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nevyzvednuté hlasové zprávy. Podporuje-li vaše SIM karta službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, zobrazí se ikona jako , nebo (ikona se zobrazí pouze v případě, pokud vas operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo nepřečtené zprávy.
	Zobrazí se, pokud máte nové nebo neprohlédnuté zprávy MMS.
	Zobrazí se při příjímání multimediální zprávy.
	Zobrazí se při odesílání multimediální zprávy.

Ikona	**Popis** *(pokračování)*
	Zobrazí se, máte-li nastaven budík.
	Objeví se, je-li aktivována funkce přesměrování hovoru. Pokud vaše SIM karta podporuje službu ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, objeví se tato ikona s číslem 1 či 2, nebo s oběma čísly: například , nebo (ikona se zobrazí pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazuje se při připojení do sítě GPRS.
	Zobrazí se, nacházíte-li se v blízkosti svého bydliště (ikona se zobrazí pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazí se, nacházíte-li se oblasti svého pracoviště (ikona se zobrazí pouze v případě, pokud váš operátor tuto službu podporuje).
	Zobrazuje se, pokud je typ upozornění na příchozí hovor nastaven na **Vibrace** nebo na **Vibrace+melodie**. Podrobnější informace viz str. 94.
	Zobrazuje se, je-li aktivován tichý režim.
	Ukazuje stav baterie. S ubývající energií se snižuje i počet zobrazených proužků.

Podsvícení displeje a tlačítek

Displeje i klávesnice telefonu jsou podsvíceny. Podsvícení se aktivuje stisknutím libovolného tlačítka nebo otevřením odklápěcího krytu telefonu. Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, podsvícení se automaticky vypne. Délku tohoto intervalu lze nastavit v menu v položce **Osvětlení pozadí**. Podrobnější informace viz str. 99.

Vypnutí podsvícení

Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, podsvícení displeje a tlačítek se vypne, v rámci úspory energie. Délku tohoto intervalu lze nastavit v menu v položce **Osvětlení pozadí** (**Menu 4.2.3**). Podsvícení znovu aktivujete stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Vypnutí hlavního displeje

Pokud do jedné minuty po vypnutí podsvícení, nestisknete žádné tlačítko, hlavní displej se automaticky vypne. Displej znovu aktivujete stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Vnější displej

Na krytu vašeho telefonu je umístěn vnější displej.

Na tomto displeji se zobrazují upozornění na příchozí hovor, novou zprávu nebo hlášení při zvonění budíku.

Pokud je kryt telefonu zavřen, vnější displej se rozsvítí při delším stisku jednoho z tlačítek hlasitosti.

Pokud máte připojena sluchátka, vnější displej lze zapnout rovněž tlačítkem na sluchátkách.

Vestavěná anténa

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Je-li telefon zapnut, zbytečně se antény nedotýkejte. Podobně jako u jiných vysílacích zařízení přímý dotek s anténou snižuje kvalitu hovoru a může mít také za následek zvýšenou spotřebu energie.

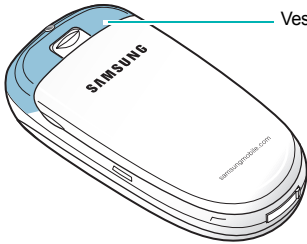

Vložení/vyjmutí SIM karty

Při registraci u poskytovatele služeb mobilní sítě obdržíte SIM kartu, která obsahuje údaje o vaší registraci (například váš kód PIN) nebo o předplacených doplňkových službách apod.

- SIM kartu udržujte mimo dosah malých dětí.
- Pozor na mechanické poškození SIM karty, které by mohlo vést ke ztrátě dat. Při manipulaci s kartou, vkládání karty do telefonu nebo vyjímání z něj s ní proto zacházejte opatrně.
- Před vložením SIM karty se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, neboť budete muset vyjmout i baterii.

Vkládání SIM karty

1. Pokud je to nutné, vyjměte baterii podle pokynů na str. 20.
2. Vložte a zasuňte SIM kartu pod úchytky tak, aby se seříznutý roh karty nacházel vlevo nahoře a karta byla otočena kovovými kontakty směrem k telefonu.

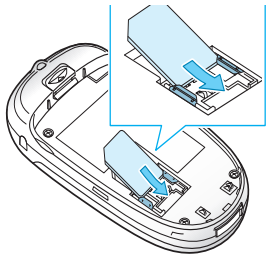

Vyjmutí SIM karty

Chcete-li SIM kartu vyjmout, nejdříve ji vysuňte zpod úchytek, jak je naznačeno na nákresu.

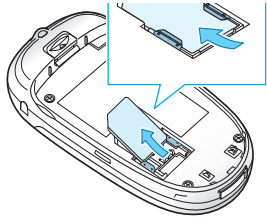

Instalace/vyjmutí/nabíjení baterie

Telefon je napájen dobíjecí baterií typu Li-ion. Používejte pouze schválené baterie a nabíječky. Podrobnější informace vám poskytne nejbližší autorizovaný prodejce značky Samsung.

Poznámka: Před prvním použitím telefonu je třeba baterii plně nabít. Vybitá standardní baterie je znovu plně nabita přibližně za 130 minut.

Instalace baterie

1. Zasuňte úchytky na spodní straně baterie do příslušných drážek v telefonu.

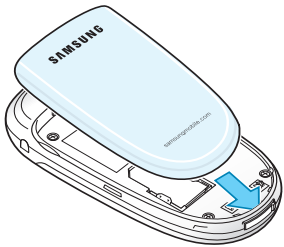

2. Přitlačte baterii k zadní straně telefonu tak, aby dosedla na místo.

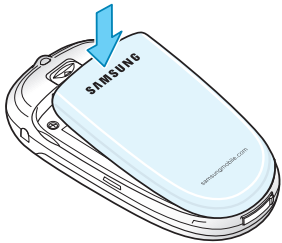

Vyjmutí baterie

1. Vypněte telefon delším stisknutím tlačítka .

2. Posuňte západku přidržující baterii směrem nahoru, v této poloze ji přidržte a vyjměte baterii z telefonu.

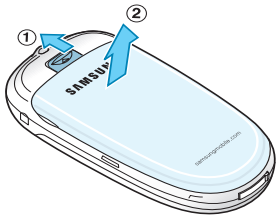

Nabíjení baterie pomocí nabíječky

Poznámka: Telefon lze používat i při nabíjení baterie, nabíjení se tím však zpomalí.

1. Zasuňte konektor kabelu nabíječky do zásuvky na spodní straně telefonu.

   Horní strana konektoru je označena šipkou.

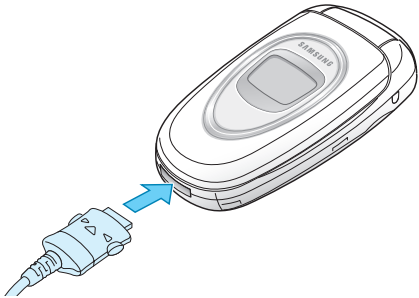

2. Adaptér nabíječky zapojte do standardní síťové zásuvky.

   Během nabíjení se bude v pravém horním rohu displeje zobrazovat ikona opakovaně se naplňující baterie.

3. Po ukončení nabíjení se zobrazí ikona nabité baterie a hlášení "Plně nabito". Odpojte nabíječku z elektrické sítě a vytáhněte konektor z telefonu. Konektor uvolníte současným stisknutím obou tlačítek po stranách.

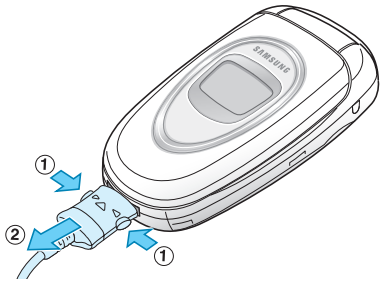

Indikátor vybité baterie

Pokud je baterie již téměř vybitá a zbývá jen několik minut provozu telefonu, začne blikat ikona prázdné baterie ( ), ozve se varovný tón a na displeji se bude v pravidelných intervalech objevovat varovné hlášení.

Pokud se baterie vybije natolik, že energie nestačí na provoz telefonu, přístroj se automaticky vypne.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Otevřete kryt telefonu.
2. Stiskněte tlačítko a podržte jej, dokud se telefon nezapne.
3. Jestliže si telefon vyžádá kód PIN, zadejte jej a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Podrobnější informace viz str. 145.

   Telefon začne vyhledávat síť a na displeji se objeví aktuální datum a čas. Jakmile telefon nalezne síť a přihlásí se do ní, můžete telefonovat a přijímat hovory.

Vnější displej

Poznámka: Změnu nastavení jazyka prostředí můžete provést v položce **Jazyk** (**Menu 4.3**). Podrobnější informace viz str. 100.

Vypnutí telefonu:

Podržte tlačítko , dokud se nezobrazí animace doprovázející vypnutí telefonu.

Výběr funkcí a nastavení telefonu

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které si můžete přizpůsobit podle vlastní potřeby. Tyto funkce jsou uspořádány do jednotlivých úrovní menu, dostupných pomocí kontextových tlačítek a . Jednotlivé položky menu umožňují zobrazovat a měnit nastavení dané funkce.

Funkce kontextových tlačítek se mění podle právě používaného menu: o jejich aktuální funkci informuje text nebo ikony na spodním řádku displeje nad těmito tlačítky.

Příklad:

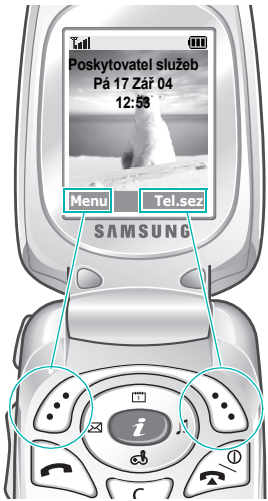

Pro vstup do menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro vstup do telefonního seznamu stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Při výběru a nastavování dostupných funkcí postupujte následovně:

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.

2.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zvolit: • zobrazenou funkci • zvýrazněnou volbu	kontextové tlačítko **Zvolit**.
zobrazit následující funkci nebo zvýraznit následující položku v seznamu	tlačítko Dolů.
se vrátit k předchozí položce nebo volbě v seznamu	tlačítko Nahoru.
vrátit se zpět na vyšší úroveň v menu	kontextové tlačítko (nebo **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit do pohotovostního režimu	tlačítko .

Při změně nastavení některých funkcí je třeba zadat heslo telefonu nebo kód PIN. Zadejte požadovaný kód a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Funkce při volání

Uskutečnění hovoru

Použití číselné klávesnice

Pokud je displej v pohotovostním režimu, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

Poznámka: Pokud jste aktivovali funkci **Automatické vytáčení** (**Menu 4.5**) jejím nastavením na hodnotu **ZAP**, telefon bude automaticky až desetkrát znovu vytáčet volané číslo, jestliže volaný účastník neodpovídá nebo má obsazeno. Podrobnější informace viz str. 104.

Oprava zadaného čísla

Chcete-li vymazat...	**Stiskněte…**
poslední zobrazenou číslici	tlačítko **C**.
kteroukoli jinou číslici	pomocí navigačního tlačítka Vlevo nebo Vpravo posuňte kurzor (|) vpravo od číslice, kterou chcete vymazat a stiskněte tlačítko **C**. Namísto smazané číslice můžete vložit jinou číslici stisknutím příslušného tlačítka.
celé navolené číslo	tlačítko **C** a podržte jej stisknuté, dokud se číslo nevymaže.

Mezinárodní hovory

1. Stiskněte a podržte tlačítko **0** pro zadání mezinárodního rozlišovacího čísla. Zobrazí se znak +.

2. Zadejte směrové číslo volané země a telefonní číslo účastníka a stiskněte tlačítko .

Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu

Často volaná telefonní čísla můžete ukládat spolu se jménem účastníka do paměti SIM karty nebo telefonu pod společné menu telefonní seznam. Čísla si potom nemusíte pamatovat, stačí vybrat požadované jméno a telefon automaticky vytočí odpovídající číslo.

Více informací o telefonním seznamu naleznete na str. 54.

Použití záznamu hovorů

Telefon chronologicky ukládá údaje o posledních dvaceti odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorech. Poslední hovor se zobrazuje na první pozici. Pokud se stejné číslo vyskytne vícekrát, je uložen jen jeho poslední záznam.

Chcete-li vytočit některé z čísel na seznamu, postupujte následovně:

1. K přímému vstupu z pohotovostního režimu do menu Záznamů hovorů použijte tlačítko .

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadované číslo.

   Každý záznam je doplněn některou z následujících ikon:

   - : Odchozí hovory
   - : Přijaté hovory
   - : Zmeškané hovory

3. K vytočení daného čísla stiskněte tlačítko .

Podrobnější informace naleznete v kapitole "Záznamy hovorů" na str. 89.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte aktivovánu službu identifikace volajícího (CLI) a nemůžete z nějakého důvodu přijmout příchozí hovor, díky této funkci můžete zjistit, kdo vám telefonoval, a zavolat danému účastníku zpět.

Počet zmeškaných hovorů se zobrazí na displeji v pohotovostním režimu ihned jakmile volající zavěsí.

Chcete-li ihned zobrazit zmeškaný hovor, postupujte následovně:

1. Odklopte kryt telefonu, je-li zavřen.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**.

   Zobrazí se seznam zmeškaných hovorů.
3. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadované číslo.
4. K vytočení daného čísla stiskněte tlačítko .

Podrobnější informace o možnostech nastavení zmeškaných hovorů naleznete v kapitole "Zmeškané hovory" na str. 89.

Poznámka: Oznámení o zmeškaném hovoru na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě zmeškaných hovorů nebo hlasové pošty i přijaté textové či multimediální zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění v tomto pořadí: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Rychlé vytáčení čísel uložených v telefonním seznamu

Čísla, která jste si uložili do telefonního seznamu, lze jednoduše vytočit stisknutím jednoho až dvou tlačítek. Podrobnější informace viz str. 58.

Ukončení hovoru

Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte tlačítko nebo zavřete kryt telefonu.

Přijetí hovoru

Pokud vám telefonuje jiný účastník, přístroj zvoní a na displeji se zobrazí animace příchozího hovoru.

Je-li možné volajícího identifikovat, zobrazí se jeho číslo. Pokud máte toto číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se přímo jméno volajícího.

Pro přijetí hovoru odklopte kryt telefonu. Pokud máte telefon už otevřen, stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Přijm.**.

Poznámka: Hovor můžete i při listtování telefonním seznamem, nebo při procházení v menu. Aktuální operace je přitom zrušena.

Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko nebo kontextové tlačítko **Odmít.**.

Pokud je **Boční tlačítko** přiřazena funkce **Odmítnout**, lze hovor odmítnout podržením jednoho z tlačítek nastavení hlasitosti na levé straně přístroje; blíže viz str. 104.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátka lze během hovoru regulovat pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu.

Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka ▲ a snížíte ji pomocí tlačítka ▼.

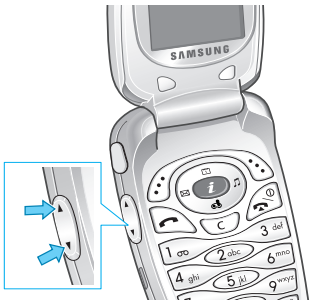

Pokud je kryt telefonu otevřen a telefon je v pohotovostním režimu, lze hlasitost tlačítek nastavit pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Poznámka: Pokud vám volá jiný účastník, můžete hovor odmítnout nebo ztišit vyzvánění podržením jednoho z tlačítek nastavení hlasitosti, podle toho, jaká funkce je přiřazena **Boční tlačítko** (**Menu 4.7**). Podrobnější informace viz str. 104.

Přístup k funkcím během hovoru

I během hovoru lze používat řadu funkcí.

Vypnutí mikrofonu (Tiché)

Mikrofon vašeho telefonu lze dočasně vypnout, aby vás druhý účastník neslyšel.

Příklad: Přejete si něco říci další osobě v místnosti, ale nechcete, aby vás slyšel účastník, se kterým telefonujete.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Zvýrazněte položku **Tiché** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Na spodním řádku displeje se objeví ikona a od této chvíle vás druhý účastník hovoru neslyší.

Opětovné zapnutí mikrofonu:

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Jakmile se objeví volba **Mikrofon zap.**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Ikona vypnutého mikrofonu zmizí a druhý účastník hovoru vás opět bude slyšet.

Vyhledání čísla v telefonním seznamu

Během hovoru můžete vyhledávat čísla v telefonním seznamu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Tel.sez.**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Vyberte položku **Najít jméno** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu.

4. Zadejte prvních několik písmen hledaného jména. Telefonní seznam se zobrazí od první položky, která odpovídá vašemu zadání.

   Poznámka: Telefonním seznamem lze také procházet od začátku pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.

5. Vybraná položka se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **OK**.

Více informací o telefonním seznamu naleznete na str. 54.

Vypnutí/Odesílání tónů tlačítek

Během hovoru můžete vypnout nebo zapnout tóny, které se ozývají při stisknutí jednotlivých tlačítek. Zvolíte-li položku **Vypnout tóny tlačítek**, telefon nebude vysílat žádné tóny. Tlačítka pak můžete používat i během hovoru, aniž by vás obtěžoval jejich zvuk.

Pro komunikaci s telefonním záznamníkem nebo s počítačově řízenými telefonními systémy musíte zvolit možnost **Zapnout tóny tlačítek**.

Odesílání tónů DTMF

Během hovoru můžete odeslat tóny DTMF (Multifrekvenční signály) čísla zobrazeného na displeji.

Tato funkce je využívána při komunikaci s automatickými telefonními zařízeními jako jsou bankovní služby po telefonu apod., například pro zadání hesla nebo čísla účtu.

Odeslání tónů DTMF:

1. Po připojení k automatickému telefonnímu systému stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Odeslat DTMF**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte číslo, které chcete odeslat, a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Tóny odpovídající zvolené sérii čísel se odešlou.

Textové zprávy (SMS)

Během hovoru si můžete přečíst nově přijatou zprávu nebo napsat novou zprávu.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Zpráva**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Chcete-li si přečíst přijatou zprávu, zvolte položku **Přijaté** a poté vyberte zprávu, kterou si chcete přečíst.

   Pokud chcete napsat novou zprávu, vyberte položku **Nová zpráva**.

4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Podrobnější informace o psaní a čtení SMS zpráv naleznete na str. 64.

Používání aplikační sady SIM

Obsahuje-li vaše karta aplikační sadu SIM (SIM AT) umožňující používat rozšířené služby, zobrazí se menu této aplikační sady. Podrobnější informace naleznete v návodu k vaší SIM kartě.

Podržení hovoru

Probíhající hovor lze kdykoliv přerušit a podržet. Během hovoru tak můžete uskutečnit jiný hovor, aniž by došlo k přerušení spojení s prvním účastníkem. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že vaše síť tuto službu podporuje. Jeden z těchto hovorů je vždy aktivní a druhý je podržen. Mezi oběma hovory je možné přepínat.

Chcete-li podržet hovor, stiskněte kontextové tlačítko **Podržet**. K předchozímu hovoru se můžete kdykoliv vrátit stisknutím kontextového tlačítka **Stáhnout**.

Uskutečnění dalšího hovoru

Během aktuálního hovoru můžete uskutečnit další hovor, pokud vaše síť tuto službu podporuje.

Chcete-li během probíhajícího hovoru vytočit jiné číslo, postupujte takto:

1. Zadejte číslo, na které chcete volat, případně ho vyhledejte v Telefonním seznamu.

2. Stisknutím tlačítka dané číslo vytočte. První hovor je automaticky podržen.

Jiný postup:

1. Podržte aktuální hovor stisknutím kontextového tlačítka **Podržet**.

2. Vytočte druhé číslo obvyklým způsobem.

Přepnutí mezi hovory provedete stisknutím kontextového tlačítka **Prohod.**.

Aktuální hovor je podržen a původní hovor je znovu aktivován, takže můžete pokračovat v rozhovoru s prvním účastníkem.

Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený hovor**.

Jednotlivé hovory můžete ukončit obvyklým způsobem stisknutím tlačítka .

Přijetí dalšího hovoru

Příchozí hovor můžete přijmout i v případě, že právě hovoříte, pokud tuto funkci podporuje vaše síť a pokud máte aktivovánu volbu **Čekající hovory**. Více viz str. 124. Telefon vás upozorní na další příchozí hovor zvukovým signálem čekajícího hovoru.

Chcete-li přijmout příchozí hovor během jiného hovoru, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. První hovor je automaticky podržen.

2. Přepnutí mezi hovory provedete stisknutím kontextového tlačítka **Prohod.**.

3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit probíhající hovor, stiskněte tlačítko .
   Podržený hovor se automaticky znovu spojí.

Přenos hovoru

Pokud to vaše síť umožňuje, můžete aktuální hovor s jedním účastníkem předat druhému účastníkovi čekajícímu na podrženém hovoru. Oba účastníci tak budou tak moci hovořit mezi sebou, zatímco vy budete odpojeni.

1. Během hovoru přijměte nebo vytočte obvyklým způsobem druhý hovor a poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte položku **Přenést** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Druzí dva účastníci budou vzájemně spojeni.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je služba, která umožňuje účast až šesti účastníků na společném hovoru. Je však k dispozici pouze pokud ji podporuje vaše síť. Více informací vám poskytne váš operátor.

Spojení konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvnímu účastníku obvyklým způsobem.
2. Jakmile je hovor spojen, zavolejte obvyklým způsobem druhému účastníkovi. První hovor je automaticky podržen.
3. Prvního účastníka připojíte ke konferenčnímu hovoru stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Chcete-li připojit další osobu ke konferenčnímu hovoru, zavolejte jí obvyklým způsobem. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Připojit konferenční hovor**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Účastníky příchozích hovorů můžete ke konferenčnímu hovoru postupně přidávat tak, že jejich hovor přijmete a zvolíte položku **Připojit konferenční hovor**. Tento postup podle potřeby opakujte.

Uskutečnění dalšího hovoru během konferenčního hovoru

Chcete-li uskutečnit další hovor během konferenčního hovoru, viz kapitola "Uskutečnění dalšího hovoru" na str. 34.

Při konferenčním hovoru můžete přijmout další příchozí hovor:

1. Stiskněte tlačítko a přijměte příchozí hovor. Konferenční hovor je automaticky podržen. Ostatní účastníci konferenčního hovoru mohou pokračovat v rozhovoru.
2. Přepnutí mezi hovory provedete stisknutím kontextového tlačítka **Prohod.**.
3. Chcete-li podržený hovor ukončit, stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Ukončit podržený hovor**.

   Chcete-li ukončit probíhající hovor, stiskněte tlačítko .
   Podržený hovor se automaticky znovu spojí.

Soukromý rozhovor s jedním účastníkem

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vyberte položku **Rozděl**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte účastníka, se kterým chcete soukromě mluvit, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Nyní můžete s vybraným účastníkem hovořit, zatímco ostatní účastníci mohou pokračovat v konferenčním hovoru, aniž by vás slyšeli.
3. Zpět ke konferenčnímu hovoru se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Připojit konferenční hovor**.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Všichni účastníci konferenčního hovoru se nyní navzájem znovu slyší.

Odpojení jednoho z účastníků

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Odebrat**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte účastníka, kterého chcete odpojit, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Hovor s tímto účastníkem je ukončen, vy však můžete dále pokračovat v rozhovoru s ostatními účastníky.

3. Konferenční hovor ukončíte uzavřením krytu telefonu, nebo stisknutím tlačítka .

Použití sluchátek s mikrofonem

Pomocí tlačítka na externím sluchátku s mikrofonem můžete vytočit číslo nebo přijmout hovor bez nutnosti držet telefon.

Připojte sluchátko s mikrofonem do konektoru na horní části telefonu. Tlačítko na sluchátku pak funguje následujícím způsobem:

Chcete-li…	**Stiskněte…**
znovu vytočit poslední číslo	tlačítko dvakrát.
přijmout hovor	a podržte tlačítko.
ukončit hovor	a podržte tlačítko.

Vkládání textu

Při používání telefonu potřebujete mnohokrát zadat text, například při ukládání jména do telefonního seznamu, při psaní nové zprávy nebo při zapisování poznámek do kalendáře.

K dispozici jsou následující režimy vkládání textu:

- **Abecední režim**

  Tento režim umožňuje zadávat znaky stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek. Tlačítko stiskněte vždy jednou, dvakrát, třikrát či čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

- **Režim T9 (prediktivní vkládání textu)***

  Režim T9 umožňuje vkládat slova tak, že k napsání jednotlivých písmen stačí pouze jediné stisknutí daného alfanumerického tlačítka. Každému alfanumerickému tlačítku je přiřazeno více znaků: stisknete-li například klávesu **5** můžete vložit písmeno J, K, nebo L. Prediktivní metoda psaní textu v režimu T9 je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, který automaticky odhaduje slovo, které chcete napsat. Psaní textu je tak mnohem úspornější a rychlejší než při použití tradičního abecedního režimu.

- **Režim symbolů**

  Tento režim umožňuje zadávat zvláštní znaky.

- **Číslicový režim**

  Tento režim umožňuje vkládat číslice.

* T9 je registrovanou obchodní značkou společnosti Tegic Communications, Inc., a je užíván na základě licence patentů USA 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554.

Změna režimu vkládání textu

Při každém psaní textu se na spodním řádku displeje zobrazí ikona aktuálního režimu vkládání textu.

Příklad: Zadávání jména do telefonního seznamu

Změnu režimu vkládání provedete následujícím způsobem:

1. Stiskněte pravé kontextové tlačítko pod ikonou aktuálního režimu vkládání textu.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovaný režim.

   Položka **Přidat slovo** umožňuje přidat nové slovo do slovníku T9. Podrobnosti viz str. 44.

   Položka **Zvolit jazyk** umožňuje změnit slovník prediktivního vkládání textu.

   Poznámka: Pokud chcete opustit menu beze změny režimu, stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

3. Výběr režimu vkládání textu potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Rychlá změna režimu vkládání textu

Pokud chcete přepnout mezi…	Stiskněte a podržte…
číselným režimem a předchozím vybraným režimem	tlačítko #.
režimem symbolů a předchozím vybraným režimem	tlačítko *.
abecedním režimem a režimem T9	pravé kontextové tlačítko.

Používání abecedního režimu

Při vkládání slov v abecedním režimu používejte alfanumerická tlačítka označená požadovaným písmenem. Tlačítko stiskněte:
- jednou, chcete-li vložit první písmeno
- dvakrát, chcete-li vložit druhé
- třikrát, chcete-li vložit třetí, atd

Příklad: Chcete-li napsat písmeno "C", stiskněte třikrát rychle tlačítko **2**. Chcete-li napsat písmeno "K", stiskněte dvakrát tlačítko **5**. Tímto způsobem vkládejte každého další písmeno.

Poznámka: Jakmile stisknete další tlačítko, kurzor se přesune doprava. Chcete-li napsat jedno písmeno vícekrát nebo jiné písmeno nacházející se na stejném tlačítku, stiskněte tlačítko Vpravo, nebo vyčkejte, než se kurzor automaticky přesune doprava, a poté zadejte další písmeno.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny dostupné znaky, přiřazené jednotlivým tlačítkům (znaky se mohou měnit v závislosti na jazyce vkládaného textu).

Jazyk vkládaného textu lze zvolit nastavením jedné z následujících voleb:

- **Zvolit jazyk**: viz str. 40.
- **Vkládací režim** (**Menu 4.3.2**): viz str. 100.

Seznam dostupných znaků

Tlačítko	Znaky v pořadí, ve kterém se zobrazují								
1	.	,	-	?	!	‘	@	:	1
2	A	B	C	Á	Č	Ä	Ą	Ć	2
3	D	E	F	Ď	É	Ě	Ę	3	
4	G	H	I	Í	4				
5	J	K	L	Ĺ	Ľ	Ł	5		
6	M	N	O	Ň	Ó	Ô	Ń	Ö	6
7	P	Q	R	S	Ř	Š	Ŕ	Ś	7
8	T	U	V	Ť	Ú	Ů	Ü	8	
9	W	X	Y	Z	Ý	Ž	Ź	Ż	9
0	0								

(Režim velkých písmen v čeština)

Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko *. K dispozici jsou tři způsoby vkládání textu:

- pouze malá písmena (bez ikony)
- počáteční písmena velká, ostatní malá (⇧)
- všechna písmena velká (⇧)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko #.

Posun kurzoru v textu

Chcete-li posunout kurzorem v textu vpravo či vlevo, použijte k tomu odpovídající navigační tlačítko.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno nacházející se vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Chcete-li smazat celý text na displeji, stiskněte a podržte tlačítko **C**.

Návrat do předchozího menu

Po smazání textu se můžete vrátit do předchozího menu delším stisknutím tlačítka **C**.

Používání režimu T9

Při vkládání textu v režimu T9 postupujte následovně:

1. Začněte zadávat slovo pomocí alfanumerických tlačítek **2** až **9**. Při zadávání jednotlivých písmen stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou.

   Příklad: Chcete-li v režimu T9 napsat slovo "Ahoj", stiskněte postupně tlačítka **2**, **4**, **6** a **5**.

   Zadávané slovo se zobrazí na displeji. Při každém stisknutí dalšího tlačítka se slovo na displeji může změnit.

2. Chcete-li opravit nebo smazat některá písmena, zadejte nejprve celé slovo.

3. Pokud je slovo napsáno správně, začněte zadávat další slovo. Pokud ne, opakovaně stiskněte tlačítko **0**. Zobrazí se další varianty slov odpovídajících použité kombinaci tlačítek.

   Příklad: Pro vložení slov "Od" a "Ne" se použije stejná kombinaci tlačítek **6** a **3**. Na displeji se nejdříve zobrazí častěji používaná varianta.

4. Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko **#**.

5. Napište další slovo.

Pokud se při zadávání textu zobrazí nad levým kontextovým tlačítkem **Hláskuj**, znamená to, že vkládané slovo nebylo nalezeno ve slovníku T9. Chcete-li vložit slovo, které slovník T9 neobsahuje, změňte režim vkládání textu na abecední nebo postupujte následovně:

1. Stiskněte buď kontextové tlačítko **Hláskuj** nebo pravé kontextové tlačítko a zvolte možnost **Přidat slovo**.

2. Napište slovo, které chcete přidat do slovníku, v abecedním režimu (viz str. 41) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Slovo je uloženo do slovníku T9 a zároveň je vloženo do textu, který píšete.

3. Pokračujte ve vkládání dalších slov v režimu T9.

Inteligentní interpunkce

K vložení čárky, tečky nebo pomlčky použijte tlačítko **1**. Režim T9 na základě gramatických pravidel vloží odpovídající interpunkční znaménko.

Příklad: Tlačítko **1** zde bylo použito k vložení dvou interpunkčních znamének.



Malá a velká písmena

Chcete-li změnit režim vkládání velkých a malých písmen, stiskněte tlačítko *. K dispozici jsou tři způsoby vkládání textu:

- pouze malá písmena (bez ikony)
- počáteční písmena velká, ostatní malá (⇧)
- všechna písmena velká (⇪)

Vložení mezery

Chcete-li vložit mezi slova mezeru, stiskněte tlačítko #.

Přímé vložení čísla

Číslici vložíte delším stisknutím příslušného číselného tlačítka.

Posun kurzoru v textu

Chcete-li posunout kurzorem v textu vpravo či vlevo, použijte k tomu odpovídající navigační tlačítko.

Mazání písmen a slov

Chcete-li smazat písmeno nacházející se vlevo od kurzoru, stiskněte tlačítko **C**. Pokud chcete smazat celý text na displeji, stiskněte a podržte tlačítko **C**.

Návrat do předchozího menu

Po smazání textu se můžete vrátit do předchozího menu delším stisknutím tlačítka **C**.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat do textu speciální znaky.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
zobrazit další symboly	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
vložit symbol	příslušné číselné tlačítko.
vrátit se k předchozímu režimu vkládání textu s vloženými symboly	kontextové tlačítko **OK**.
vrátit se k předchozímu režimu vkládání textu bez vložených symbolů	kontextové tlačítko .

Používání číslicového režimu

Číselný režim vám umožňuje vkládat do textu čísla. Tiskněte postupně tlačítka odpovídající číslicím, které chcete vložit.

Používání menu

Telefon nabízí celou řadu funkcí, které vám umožňují přizpůsobit si jej podle svých potřeb. Tyto funkce jsou uspořádány do několika úrovní menu.

Vstup do menu

K jednotlivým položkám menu se lze v pohotovostním režimu dostat stisknutím kontextového tlačítka **Menu** nebo **Tel.sez.** a následným procházením položek pomocí navigačních tlačítek.

1. V pohotovostním režimu lze vstoupit do hlavního menu stisknutím kontextového tlačítka **Menu**; do menu telefonního seznamu pak stisknutím kontextového tlačítka **Tel.sez.**.

2. Položky menu procházejte pomocí navigačních tlačítek Vpravo/Vlevo.

3. K výběru nižší resp. vyšší úrovně menu slouží navigační tlačítka Nahoru/Dolů.

4. Vyhledejte danou položku menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolená položka nabídky obsahuje další úrovně menu, opakujte kroky 3 a 4.

5. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou položku.

6. Volbu položky provedete stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Poznámka: Do předchozí úrovně menu se můžete vrátit stisknutím kontextového tlačítka .

Jednotlivá menu lze rovněž rychle zobrazit zadáním příslušného čísla menu.

Příklad: V pohotovostním režimu se k položce **Hlas. pošta** dostanete stisknutím kontextového tlačítka **Menu** a tlačítek **1** a **3**.

Seznam položek menu

Položky menu umožňují zobrazit a měnit nastavení funkcí telefonu. Následující seznam znázorňuje strukturu menu.

Čísla přiřazená jednotlivým položkám menu v následujícím seznamu nemusí odpovídat číslům položek menu ve vašem telefonu. Některé položky se zobrazí pouze tehdy, podporuje-li danou službu vaše SIM karta.

Telefonní seznam

1. Tel.sez. **(viz str. 54)**

- 1.1 Najít jméno
- 1.2 Přidat položku
- 1.3 Zobrazit rychlou volbu
- 1.4 Kopírovat vše do telefonu
- 1.5 Smazat vše

2. Správa **(viz str. 61)**

- 2.1 Zadat vlastní číslo
- 2.2 Skupiny
- 2.3 Stav paměti

3. Služby **(viz str. 63)**

- 3.1 Servisní adresář

Hlavní menu

1. Zprávy (viz str. 64)

- 1.1 SMS zpráva
  - 1.1.1 Přijaté
  - 1.1.2 Nová zpráva
  - 1.1.3 Odeslané
  - 1.1.4 Smazat vše
- 1.2 MMS zprávy
  - 1.2.1 Přijaté
  - 1.2.2 Nová zpráva
  - 1.2.3 Odeslané
  - 1.2.4 Koncept
  - 1.2.5 Moje složka
  - 1.2.6 Smazat vše
- 1.3 Hlas. pošta
  - 1.3.1 Připojit na hlasovou poštu
  - 1.3.2 Číslo hlasového serveru
- 1.4 Přednastavené zprávy
- 1.5 Vysílání
  - 1.5.1 Číst
  - 1.5.2 Přijmout
  - 1.5.3 Kanál
  - 1.5.4 Jazyk
- 1.6 Nastavení
  - 1.6.1 SMS zpráva
  - 1.6.2 MMS zprávy
- 1.7 Stav paměti
  - 1.7.1 SMS zpráva
  - 1.7.2 MMS zprávy

2. Záznam hovoru (viz str. 89)

- 2.1 Zmeškané hovory
- 2.2 Přijaté hovory
- 2.3 Odchozí hovory
- 2.4 Smazat vše
- 2.5 Doba hovoru
  - 2.5.1 Čas posledního hovoru
  - 2.5.2 Celkem odesláno
  - 2.5.3 Celkem přijato
  - 2.5.4 Vynulovat časovače
- 2.6 Cena hovoru*
  - 2.6.1 Cena posledního hovoru
  - 2.6.2 Celková cena
  - 2.6.3 Maximální cena
  - 2.6.4 Vynulovat počítadla
  - 2.6.5 Nastavit maximální cenu
  - 2.6.6 Sazba

3. Nastavení zvuku (viz str. 93)

- 3.1 Příchozí hovory
  - 3.1.1 Implicitní melodie
  - 3.1.2 Moje melodie
  - 3.1.3 Hlasitost vyzvánění
  - 3.1.4 Typ upozornění
- 3.2 Zprávy
  - 3.2.1 Krátká zpráva
  - 3.2.2 Multimediální zprávy
- 3.3 Zapnutí / vypnutí
- 3.4 Tón spojení
- 3.5 Tón tlačítek
- 3.6 Minutové oznámení
- 3.7 Tichý režim
- 3.8 Varování při volání

* Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

4. Nastavení telefonu (viz str. 98)

4.1 Pozdrav
4.2 Displej
- 4.2.1 Tapety
- 4.2.2 Barva menu
- 4.2.3 Osvětlení pozadí
- 4.2.4 Kontrast

4.3 Jazyk
- 4.3.1 Jazyk textu
- 4.3.2 Vkládací režim

4.4 Zabezpečení
- 4.4.1 Kontrola PIN
- 4.4.2 Změna PIN
- 4.4.3 Zámek tel.
- 4.4.4 Změnit heslo
- 4.4.5 Soukromí
- 4.4.6 Zámek SIM
- 4.4.7 Režim FDN*
- 4.4.8 Změna PIN2*

4.5 Automatické vytáčení
4.6 Aktivní kryt
4.7 Boční tlačítko
4.8 Odpověď libov. tlačítkem
4.9 Vynulovat nastavení
- 4.9.1 Nastavení zvuku
- 4.9.2 Nastavení tel.
- 4.9.3 Všechna nastavení

5. Organizátor (viz str. 106)

5.1 Nová poznámka
5.2 Kalendář
5.3 Seznam úkolů

* Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

5. Organizátor *(pokračování)*

- 5.4 Čas
  - 5.4.1 Nastavit čas
  - 5.4.2 Nastavit datum
  - 5.4.3 Nastavit světový čas
  - 5.4.4 Nastavit formát
- 5.5 Budík
- 5.6 Kalkulačka
- 5.7 Převodník
  - 5.7.1 Měna
  - 5.7.2 Délka
  - 5.7.3 Hmotnost
  - 5.7.4 Objem
  - 5.7.5 Plocha
  - 5.7.6 Teplota
- 5.8 Časovač
- 5.9 Stopky

6. Síťové služby (viz str. 120)

- 6.1 Přesměrování hovoru
  - 6.1.1 Přesměrovat vždy
  - 6.1.2 Obsazeno
  - 6.1.3 Žádná odpověď
  - 6.1.4 Nedosažitelné
  - 6.1.5 Zrušit vše
- 6.2 Zákaz hovoru
  - 6.2.1 Všechny odchozí
  - 6.2.2 Mezinárodní
  - 6.2.3 Mezinár. mimo domácích
  - 6.2.4 Všechny příchozí
  - 6.2.5 Příchozí v zahraničí
  - 6.2.6 Zrušit vše
  - 6.2.7 Změnit heslo pro zákaz
- 6.3 Čekající hovory
- 6.4 Výběr sítě
- 6.5 ID volajícího
- 6.6 Aktivní linka*

* Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

7. Funbox (viz str. 127)

- 7.1 Služby WWW*
  - 7.1.1 Domů
  - 7.1.2 Záložka
  - 7.1.3 Přejít na URL
  - 7.1.4 Smazat paměť
  - 7.1.5 Nastavení spojení
  - 7.1.6 Zvolené spojení
  - 7.1.7 Zprávy push
- 7.2 Složka médií
  - 7.2.1 Obrázky
  - 7.2.2 Zvuky
  - 7.2.3 Smazat vše
  - 7.2.4 Stav paměti
- 7.3 Svět JAVA
  - 7.3.1 Stahování
  - 7.3.2 Nastavení internetu
  - 7.3.3 Stav paměti

8. SIM AT**

* Tato funkce se nemusí zobrazit, pokud ji váš operátor nepodporuje.
** Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

Telefonní seznam

Menu telefonní seznam obsahuje následující položky:

- **Tel.sez.**: umožňuje vyhledávat, vytvářet a spravovat položky telefonního seznamu a nastavit funkci rychlé volby.
- **Správa**: umožňuje zadat nebo vymazat vaše vlastní číslo, spravovat skupiny volajících a zjišťovat stav paměti.
- **Služby**: obsahuje přednastavená telefonní čísla různých služeb, pokud tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

Najít jméno *(Telefonní seznam 1.1)*

Při vyhledávání jména v telefonním seznamu postupujte následovně:

1. Zadejte několik prvních písmen hledaného jména.

   Zobrazí se seznam položek telefonního seznamu a položka, která odpovídá vašemu zadání, je zvýrazněna.

2. V případě potřeby stisknutím navigačních tlačítek Nahoru/Dolů dohledejte požadovanou položku.

3. Poté stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vytočit zobrazené číslo	tlačítko .
změnit položku v Telefonním seznamu	kontextové tlačítko **Volby**. Podrobnější informace viz str. 55.

Editace položek v telefonním seznamu

Při prohlížení položky telefonního seznamu vyberte pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo rubriku, kterou chcete editovat. K dispozici jsou následující rubriky, jejichž údaje je možné editovat stisknutím kontextového tlačítka **Volby**.

Rubriky	**Volby**
Mobil Domů Kancelář Fax Ostatní	Vyberte jednu z následujících možností. Podrobnější popis jednotlivých funkcí naleznete na str. 56. **Editovat číslo** **Změnit jméno** **Odeslat** (zobrazí se, obsahuje-li daná rubrika telefonní číslo) **Kopírovat** (zobrazí se, obsahuje-li daná kategorie telefonní číslo) **Smazat položku**
E-mail	Zadejte nebo změňte e-mailovou adresu.
Skupina	Zvolte jednu ze skupin nebo vyberte nastavení "Bez skupiny".
Grafika	Zvolte jeden z obrázků nebo vyberte nastavení "Bez obrázku".
Melodie	Zvolte jednu z melodií nebo ponechte nastavení bez přiřazené melodie.

Editace položek v paměti SIM karty

Položky v paměti SIM karty můžete měnit po stisknutí kontextového tlačítka **Volby**.

K dispozici jsou následující volby:

Editovat číslo

Tato volba vám umožňuje změnit uložené číslo. Můžete rovněž zadat nové číslo, pokud položka žádné neobsahuje.

Změnit jméno

Tato volba umožňuje změnit jméno položky.

Původní jméno smažete stisknutím tlačítka **C**. Informace o vkládání znaků viz str. 39.

Odeslat

Tato volba umožňuje odeslat textovou zprávu na zvolené číslo. Více informací o odesílání zpráv naleznete na str. 67.

Kopírovat

Tato volba umožňuje kopírovat položku z paměti SIM karty do paměti telefonu.

Smazat položku

Tato volba umožňuje vymazat zvolenou položku z Telefonního seznamu. Vymazání potvrdíte stisknutím kontextového tlačítko **Ano**. Nechcete-li číslo vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přidat položku *(Telefonní seznam 1.2)*

Telefonní čísla a k nim přiřazená jména můžete uložit do paměti vaší SIM karty. Do paměti telefonu můžete uložit dalších až tisíc jmen, přičemž ke každému jménu může být přiřazeno až pět čísel.

1. Zadejte číslo, které chcete uložit.

   Poznámky:
   - Pokud při zadávání čísla uděláte chybu, můžete ji opravit pomocí tlačítka **C**. Podrobnější informace viz str. 26.
   - Chcete-li vložit pauzu ve vytáčení čísla pro účely komunikace s automatickými telefonními systémy, například u bankovních služeb po telefonu, podržte tlačítko *. Do čísla se vloží písmeno "P", které označuje, že na tomto místě bude při vytáčení vložena pauza.

2. Pokud jste si jisti, že je číslo správně zadané, stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**.

3. Zvolte paměť, do které chcete číslo uložit, a to buď **Telefon** nebo **SIM**, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka: Pokud z nějakého důvodu změníte telefon, čísla uložená v paměti SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco čísla uložená v paměti telefonu bude nutné uložit do nového přístroje.

4. Pokud v bodě 3 zvolíte položku **SIM**, pokračujte bodem 5. Pokud v bodě 3 zvolíte položku **Telefon**, vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů typ čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

5. Zadejte jméno.

   Informace o vkládání znaků viz str. 39.

6. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

7. Zvolíte-li v bodě 3 položku **Telefon**, pokračujte bodem 8.

   Zvolíte-li v bodě 3 položku **SIM**, zadejte pozici položky na kartě a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. K editaci položek použijte odpovídající volby. Postup editace je podrobněji vysvětlen na str. 55.

   Do pohotovostního režimu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Uložení čísla v pohotovostním režimu

Jakmile začnete v pohotovostním režimu psát telefonní číslo, funkce levého kontextového tlačítka se změní na **Uložit**. Jeho stisknutím uložíte číslo do telefonního seznamu.

Nyní pokračujte v ukládání čísla od bodu 1 na str. 57.

Zobrazit rychlou volbu *(Telefonní seznam 1.3)*

Až u osmi telefonních čísel můžete nastavit možnost rychlého vytáčení a pak je kdykoliv snadno vytočit jediným stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka, ke kterému jste je přiřadili.

Nastavení položek rychlého vytáčení

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Vyberte položku **Editovat číslo** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Jiný způsob:

   Číslo můžete také vložit z telefonního seznamu. Stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. Vyberte položku ze seznamu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Opětným stisknutím kontextového tlačítka **OK** položku uložíte.

4. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Editace položek rychlého vytáčení

1. Vyberte ze seznamu rychlého vytáčení položku, kterou chcete editovat, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte jednu z následujících položek menu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**:
   - **Editovat číslo**: umožňuje změnit číslo.
   - **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno položky.
   - **Smazat**: umožňuje zrušit přiřazení položky rychlého vytáčení danému alfanumerickému tlačítku.

3. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Použití funkce rychlého vytáčení

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko, kterému je přiřazeno požadované číslo rychlého vytáčení (**2** až **9**) a číslo vytočte tlačítkem . K vytočení čísla stačí číselné tlačítko také stisknout a podržet.

Poznámka: Tlačítko **1** je vyhrazeno číslu vaší hlasové pošty.

Vytočení čísla uloženého na SIM kartě

Telefonní čísla uložená na SIM kartě můžete podle potřeby jednoduše vytáčet.

Chcete-li vytočit číslo uložené na SIM kartě, postupujte takto:

1. Zadejte pozici požadovaného čísla v paměti SIM karty.
2. Stiskněte tlačítko #.

   Na displeji se zobrazí jméno a číslo uložené na zadané pozici.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volat** nebo tlačítko .

Kopírovat vše do telefonu *(Telefonní seznam 1.4)*

Tato funkce umožňuje zkopírovat všechna čísla uložená na SIM kartě do paměti telefonu.

1. Chcete-li zahájit kopírování, v zobrazeném dialogovém menu potvrďte volbu stisknutím kontextového tlačítka **Ano**.

   Čísla jsou zkopírována do paměti telefonu a automaticky označena jako **Mobil**.

   Nechcete-li čísla zkopírovat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
2. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Smazat vše *(Telefonní seznam 1.5)*

Položky v telefonním seznamu můžete mazat všechny najednou nebo jednotlivě podle jejich umístění v paměti.

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte typ paměti, kterou chcete vymazat, a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Volba **Vše** označí všechny položky uložené v paměti telefonu i na SIM kartě.

2. V případě potřeby opakujte krok 1 k označení další položky.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení dialogového menu, potvrďte volbu stisknutím kontextového tlačítka **Ano**. Všechny položky uložené v označené paměti budou vymazány. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Toto heslo je výrobcem standardně přednastaveno na kombinaci "00000000". Podrobnější informace o změně hesla naleznete na str. 102.

   Nechcete-li označené položky smazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zadat vlastní číslo *(Telefonní seznam 2.1)*

Pokud si chcete uložit své vlastní číslo (čísla) a jméno, postupujte následovně:

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Jakmile je zvýrazněna volba **Editovat číslo**, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Zadejte své číslo a stiskněte tlačítko **OK**.

4. Chcete-li k číslu přiřadit jméno, stiskněte navigační tlačítko Dolů pro přesun na položku **Změnit jméno**. Poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
5. Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
6. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Chcete-li vymazat některé ze svých vlastních čísel, postupujte následovně:

1. Vyberte položku, kterou chcete vymazat ze seznamu vlastních telefonních čísel, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na volbu **Smazat** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Po zobrazení dialogového menu, potvrďte volbu stisknutím kontextového tlačítka **Ano**. Vaše číslo bude vymazáno.

   Nechcete-li své číslo smazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.
4. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Skupiny *(Telefonní seznam 2.2)*

Telefon nabízí pět přednastavených skupin volajících. Jejich parametry můžete měnit podle potřeby.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte skupinu volajících a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici jsou následující volby:

   - **Melodie**: umožňuje nastavit melodii vyzvánění příchozích hovorů od členů dané skupiny.

- **Změnit jméno**: umožňuje změnit jméno skupiny (informace o zadávání znaků viz str. 39).
- **Prohlížet obrázek**: umožňuje editaci obrázku přiřazeného příchozím hovorům od členů dané skupiny.

3. Změňte nastavení podle potřeby a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
4. Chcete-li změnit i další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.

   Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Stav paměti *(Telefonní seznam 2.3)*

Tato funkce vám umožňuje zjistit počet jmen a čísel, které máte uložena v telefonním seznamu, v paměti telefonu a na SIM kartě i počet zbývajících prázdných pozic.

Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte kontextové tlačítko nebo tlačítko .

Servisní adresář *(Telefonní seznam 3.1)*

Poznámka: Tato funkce není k dispozici, pokud ji vaše SIM karta nepodporuje.

Na displeji se zobrazí čísla uložená v Servisním adresáři.

Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadované číslo a vytočte jej stisknutím tlačítka .

Zprávy

V tomto menu můžete vytvářet, posílat, číst a ukládat textové zprávy (SMS), rozšířené textové zprávy (EMS), obsahující jednoduché obrázky, animace nebo melodie a multimediální zprávy (MMS), podporující nejrůznější multimediální prvky, jako jsou obrázky, fotografie, nebo zvukové nahrávky. K dispozici je rovněž hlasová pošta.

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud ji podporuje síť vašeho operátora. Více informací vám poskytne váš operátor.

SMS zpráva *(Menu 1.1)*

Služba textových zpráv (SMS) vám umožňuje v rámci sítě GSM odesílat a přijímat textové zprávy. Váš telefon však kromě krátkých textových zpráv podporuje i rozšířené textové zprávy (EMS). Tyto zprávy mohou obsahovat jednoduché obrázky, melodie, animace a formátovaný text.

Abyste mohli ze svého telefonu zasílat textové zprávy, je třeba nejdříve vložit číslo střediska SMS, které vám sdělí váš operátor.

Přijetí nové zprávy

Po obdržení nové zprávy se na displeji zobrazí ikona Nové zprávy ( ) a textové upozornění udávající počet přijatých zpráv. Zároveň zazní zvukové upozornění oznamující příchod nové zprávy. Typ zvukového upozornění si můžete nastavit, více viz str. 94.

Chcete-li si novou zprávu ihned přečíst, stiskněte kontextové tlačítko **Prohl.**. Zobrazí se seznam zpráv.

Poznámka: Upozornění na novou zprávu zobrazující se na displeji smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě nových zpráv také zmeškané hovory nebo hlasovou poštu či nově přijaté MMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění v tomto pořadí: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Správa paměti

Složky s přijatými a odeslanými zprávami sdílejí určitý objem paměti telefonu nebo SIM karty. Pokud se objem paměti určený pro zprávy zaplní, začne ikona Nová zpráva ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení (chybové hlášení zmizí po stisknutí tlačítka , pokud však staré zprávy nevymažete a neuvolníte tak alespoň část paměti, hlášení se objeví znovu). V takovém případě pak nebudete moci přijmout žádnou další novou zprávu. Musíte proto vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit paměť pro nově příchozí zprávy. Zprávy lze vymazat výběrem položky **Smazat** jak v položce Přijatých, tak Odeslaných zpráv. Jinou možností je výběr položky **Smazat vše**. Bližší podrobnosti viz str. 70.

Přijaté *(Menu 1.1.1)*

Telefon ukládá nově příchozí zprávy do složky Přijaté. Zprávy SMS jsou obvykle ukládány na SIM kartu, je-li však paměť SIM karty plná, příchozí zprávy se začnou ukládat do paměti telefonu.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv, který obsahuje také následující údaje:

- telefonní číslo odesílatele a jeho jméno, je-li uloženo v Telefonním seznamu.
- označení stavu zprávy: ikona označuje přečtené zprávy, nepřečtené zprávy a rozepsané zprávy.

Chcete-li si některou zprávu přečíst, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí:

- datum a čas přijetí zprávy.
- informace o umístění uložené zprávy v paměti: ikona označuje uložení na SIM kartě a v paměti telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo můžete přejít na následující či předcházející zprávu.

V textu zprávy se můžete pohybovat pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Pokud kurzor přemístíte na část zprávy, která obsahuje melodii, tato melodie se přehraje.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní přístup k následujícím volbám:

Smazat: umožňuje zprávu vymazat.

Odeslat odpověď na zprávu: umožňuje odeslat odpověď na zprávu.

Volat zpět: umožňuje zavolat odesílateli zprávy.

Použít číslo: umožňuje odeslat zprávu na číslo uvedené ve zprávě nebo toto číslo uložit do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje zprávu odeslat další osobě.

Editovat: umožňuje zprávu otevřít a upravit.

Vyjmout média: umožňuje vyjmout média obsažená ve zprávě a uložit je do Složky médií (neplatí pro předdefinované animace a zvuky zpráv EMS). Můžete je poté použít při psaní dalších zpráv.

Přenést: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu.

Nová zpráva *(Menu 1.1.2)*

V tomto menu můžete psát zprávy obsahující text, obrázky a melodie.

1. Vytvoření zprávy.

   Na prvním řádku displeje se zobrazuje zbývající počet znaků, které ještě můžete napsat, počet stávajících zpráv, maximální počet zpráv, které můžete ještě vytvořit, a styl písma, který lze nastavit v položce **Text**.

   Poznámka: Podrobnější informace o vkládání znaků naleznete na str. 39.

2. Při psaní zprávy můžete stisknout kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazí se následující položky:

   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz další bod.
   - **Text**: umožňuje formátovat text. Následující parametry nastavení písma a textu lze libovolně podle potřeby kombinovat.

     Rozsah textu: Malé/Střední/Velké
     Režim textu: Normální/Podtržené/Přeškrtnuté
     Tučné: VYP/ZAP
     Kurzíva: VYP/ZAP
     Zarovnání textu: Vlevo/Na střed/Vpravo
   - **Přidat média**: umožňuje ke zprávě připojit obrázky, animace či melodie. Zvolte některou z kategorií: **Přidat obrázek**, **Přidat animaci** nebo **Přidat melodii**. Poté můžete vybrat buď některý z přednastavených multimediálních souborů, nebo některý ze souborů, který jste získali z jiného zdroje a uložili si do Složky médií. Podrobnosti viz str. 134.

- **Přednastavené zprávy**: umožňuje přidat ke zprávě přednastavený text. Vyberte některou z devíti zpráv uložených v položce menu **Přednastavené zprávy** (**Menu 1.4**). Podrobnosti viz str. 82.
- **Ulož zprávu**: umožňuje uložit zprávu, aby mohla být odeslána později. Zpráva bude uložena do složky Odeslané.

3. Pokud jste dokončili psaní zprávy, odešlete ji výběrem položky **Odeslat**.

4. Do pole adresy vložte telefonní číslo příjemce.

   Číslo můžete vyhledat v telefonním seznamu stisknutím kontextového tlačítka **Tel.sez.**.

Poznámka: Jednotlivá písmena nebo celý text lze vymazat stisknutím, resp. podržením tlačítka **C**. Není-li napsán žádný text, podržením tlačítka **C** se vrátíte do předchozího menu.

Zprávu můžete odeslat až pěti příjemcům. Stačí stisknout kontextové tlačítko **Přidat** a zopakovat krok 4.

5. Po vložení všech čísel příjemců stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

6. Objeví-li se na displeji výzva k zadání čísla střediska SMS zpráv, navolte toto číslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Číslo střediska SMS zpráv si můžete uložit do paměti telefonu. Podrobnosti viz str. 84.

Poznámka: Pokud se zprávu nepodařilo odeslat, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?**. Telefon se znovu pokusí zprávu odeslat. Zprávu můžete také uložit stisknutím kontextového tlačítka **Ne** a poté **Uložit**. Menu opustíte stisknutím kontextového tlačítka **Ne**.

Odeslané *(Menu 1.1.3)*

Do složky Odeslané se ukládají již odeslané zprávy nebo zprávy uložené bez odeslání.

Zvolíte-li položku menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv obsahující také následující údaje:

- telefonní číslo adresáta a jeho jméno, je-li uloženo v telefonním seznamu.
- stav zprávy: ikona označuje odeslané zprávy a zprávy k odeslání.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí:

- stav zprávy: ikona označuje odeslané zprávy a zprávy k odeslání.
- informace o umístění uložené zprávy v paměti: ikona označuje SIM kartu a paměť telefonu.
- obsah zprávy.

Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo můžete přejít na následující či předcházející zprávu.

V textu zprávy se pohybujte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní přístup k následujícím volbám:

Smazat: umožňuje zprávu smazat.

Použít číslo: umožňuje odeslat zprávu na číslo uvedené v dané zprávě nebo ho uložit do telefonního seznamu.

Odeslat: umožňuje odeslat zprávu jiné osobě.

Editovat: umožňuje zprávu otevřít a upravit.

Přenést: umožňuje přesunout zprávu ze SIM karty do paměti telefonu.

Smazat vše *(Menu 1.1.4)*

Tato položka menu umožňuje smazat všechny zprávy uložené na SIM kartě nebo v paměti telefonu.

1. Vyberte složku se zprávami pomocí navigačních tlačítek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Výběrem položky **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. Chcete-li označit další složku, zopakujte krok 1.

3. Po ukončení výběru stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Jakmile se zobrazí potvrzovací hlášení, stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny zprávy v označených složkách budou vymazány.

   Nechcete-li zprávy smazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

MMS zprávy *(Menu 1.2)*

Služba multimediálních zpráv (MMS) funguje obdobně jako služba textových zpráv (SMS). Umožňuje automatické a okamžité doručení osobních multimediálních zpráv z telefonu na telefon, nebo z telefonu na e-mail.

Multimediální zprávy mohou kromě běžného textu známého z textových zpráv SMS, obsahovat i fotografie a obrázky nebo zvukové záznamy. Zpráva MMS však není textová zpráva s multimediálními přílohami, veškerý multimediální obsah je sloučen do jednoho souboru.

Váš telefon funkci MMS podporuje, takže můžete přijímat i odesílat multimediální zprávy. Tuto funkci však můžete využít pouze v případě, že ji podporuje i síť vašeho operátora. Multimediální zprávy mohou přijímat a zobrazovat pouze telefony, které podporují funkci zpráv MMS.

Poznámka: Zakoupíte-li zvukové nebo obrazové prvky na Internetu, budou vám zaslány ve formě zprávy MMS. Zprávu můžete stáhnout ze serveru a uložit v paměti svého telefonu. Nemůžete ji však přeposlat další osobě ani uložit její obsah do jiné zprávy MMS.

Stahování nové zprávy

Při stahování nové zprávy se na displeji zobrazí ikona Stahování ( ). Po dokončení operace se na displeji zobrazí ikona Nové zprávy () a text oznamující počet přijatých zpráv. Zároveň zazní zvukové upozornění oznamující přijetí nové zprávy. Typ zvukového upozornění si můžete nastavit, více viz str. 94.

V pohotovostním režimu si můžete novou zprávu přečíst stisknutím kontextového tlačítka **Prohl.**. Zobrazí se obsah složky Přijaté zprávy. Vyberte zprávu, kterou si chcete prohlédnout.

Poznámky:

- Pokud nastavíte položku **Příjem zprávy** (viz str. 86) na **Automaticky**, nebudete mít po dobu stahování nové multimediální zprávy přístup k menu **Stahování** (**Menu 7.3.1**) a k internetovým stránkám. Pokud vám přijde zpráva ve chvíli, kdy hrajete na telefonu hru, dostanete pouze textové upozornění na její příchod. Zprávu si můžete stáhnout poté, co ukončíte hru, otevřením upozornění o zprávě.
- Upozornění smažete stisknutím tlačítka . Máte-li kromě nových zpráv také zmeškané hovory nebo hlasovou poštu, či nově přijaté SMS zprávy nebo zprávy služby CB, funkce pravého kontextového tlačítka se mění v tomto pořadí: **Zmešk.**, **Připoj.**, **Prohl.**, **CB** a **Tel.sez.**.

Je-li položka **Příjem zprávy** nastavena na hodnotu **Ručně** (podrobnosti viz str. 86), musíte poté, co se na displeji objeví ikona Nové zprávy ( ), otevřít složku Přijaté, pokud chcete zprávu stáhnout. Vybírat můžete zprávy s následujícími ikonami: , nebo . Pokud chcete zprávu stáhnout nebo smazat, stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.

Správa paměti

Pokud je paměť plná, začne ikona nové zprávy ( ) blikat a na displeji se objeví chybové hlášení (chybové hlášení zmizí po stisknutí tlačítka , pokud však staré zprávy nevymažete a neuvolníte tak alespoň část paměti, hlášení se objeví znovu). Nebudete pak moci přijímat žádné nové zprávy. Musíte vymazat jednu nebo více zpráv a uvolnit paměť pro nově příchozí zprávy. Zprávy lze vymazat výběrem položky **Smazat**. Mazat můžete zprávy ze složek Přijaté, Odeslané, Koncept i Moje složka. Jinou možností je výběr volby **Smazat vše**. Podrobnější informace viz str. 81.

Poznámky:

- Do paměti lze uložit maximálně 150 zpráv.
- Složky multimediálních zpráv a Složka médií sdílejí určitou část paměti telefonu. Můžete také použít volbu **Smazat** nebo **Smazat vše** a vymazat zvuky či obrázky uložené ve Složce médií.

Přijaté *(Menu 1.2.1)*

Telefon ukládá nově příchozí zprávy do složky Přijaté.

Zvolíte-li položku **Přijaté**, zobrazí se seznam přijatých zpráv, který obsahuje také následující údaje:

- předmět zprávy, pokud byl odesílatelem zadán.
- telefonní číslo odesílatele.

- stav zprávy: ikona označuje stahovanou zprávu, přečtenou zprávu, nepřečenou zprávu, přečtené upozornění a nepřečtené upozornění.

Poznámka: Stavové ikony , a informují o důležitosti zpráv, jak byla nastavena odesílatelem (podrobnosti viz str. 85).

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Obsahu zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Obsahuje-li zpráva více než jednu stranu, můžete jednotlivými stránkami listovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo. Zpráva se také může zobrazovat po jednotlivých stránkách automaticky (časový interval posunu nastavuje odesílatel).

Poznámky:
- Telefon nemusí být schopen přehrát některé zvukové soubory nebo zobrazit některé obrázky.
- Pokud je k příchozí zprávě připojen videoklip, v řádce názvu se objeví ikona přílohy (). Přílohu si však nemůžete přehrát, ani ji ze zprávy vyjmout.

Při prohlížení zprávy máte po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** přístup k následujícím položkám menu:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odpovědět: umožňuje odpovědět odesílateli.

Předat dál: umožňuje zprávu přeposlat dalšímu adresátovi. Pokud zpráva obsahuje zvukové nebo obrazové prvky, které jste zakoupili na Internetu, funkce odeslání není k dispozici.

Volat zpět: umožňuje odesílateli zprávy zavolat.

Použít média: umožňuje vyjmout obrázek nebo zvuk ze zprávy a použít je jako tapetu nebo vyzváněcí melodii nebo je vložit do odesílané multimediální zprávy.

Použít číslo: vyjme telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě. Na telefonní číslo pak budete moci zavolat nebo poslat zprávu na danou adresu, popř. je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do složky s označením Moje složka pro budoucí použití.

Nová zpráva *(Menu 1.2.2)*

Toto položka menu umožňuje vytvořit novou multimediální zprávu a poté ji odeslat jednomu nebo více adresátům.

1. Do multimediálních zpráv můžete vkládat čtyři kategorie multimediálních prvků: pomocí navigačních tlačítek vyberte jeden z nich a stiskněte kontextové tlačítko **Přida.** Poté pokračujte podle níže uvedených pokynů.

Prvek	Vložení
Předmět	1. Vložte předmět zprávy. Informace o vkládání znaků viz str. 39. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. **Poznámka**: Pokud se chcete při vkládání předmětu vrátit k předchozímu menu, smažte všechny napsané znaky a podržte tlačítko **C**.
Obrázek	1. Ze složky obrázků MMS vyberte obrázek, který chcete přidat ke zprávě. Obrázek se zobrazí. 2. Stiskněte kontextové tlačítko **Přida.** Možná nebudete moci přidat některé stažené obrázky, pokud nejsou ve správném formátu.
Zvuk	Vložení nového zvuku: 1. Zvolte možnost **Nahrát novou**. 2. Nahrávání spustíte stisknutím kontextového tlačítka **Nahrát**. 3. Nahrávání ukončíte stisknutím kontextového tlačítka **Stop**. 4. Stisknutím kontextového tlačítka **Hrát** si můžete nahrávku přehrát. Stisknutím kontextového tlačítka **Přidat** vložíte nahrávku do zprávy. Zadejte jméno nahrávky a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zvuková nahrávka bude přidána ke zprávě a zároveň se uloží do Složky médií.

Prvek	Vložení
Zvuk *(Pokr.)*	Vložení zvuku uloženého ve Složce médií: 1. Vyberte jednu ze složek, kde jsou uloženy zvukové nahrávky. Zobrazí se zvukové nahrávky uložené v dané složce. 2. Vyberte melodii nebo nahrávku, kterou chcete přidat ke zprávě. 3. Vložení provedete stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**. Možná nebudete moci přidat některé stažené zvuky, pokud jsou v nesprávném formátu.
Zpráva	1. Napište novou zprávu. Můžete také vložit některou z přednastavených zpráv. Vložení přednastavené zprávy: • stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a zvolte položku **Přednastav. zprávy**. • vyberte jednu z přednastavených zpráv. 2. Zprávu vložíte stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a výběrem položky **Provedeno**. **Poznámka**: Chcete-li se při vkládání zprávy vrátit k předchozímu menu, podržte tlačítko **C**.

2. Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující volby:
   - **Náhled**: zobrazí zprávu tak, jak ji uvidí její příjemce. Chcete-li zprávu upravit, stiskněte kontextové tlačítko **Edit.**. Zprávu odešlete stisknutím kontextového tlačítka **Odesl.**. Pak přejděte k bodu 4.
   - **Odeslat**: umožňuje odeslat zprávu. Viz další body.
   - **Přidej stránku**: umožňuje přidat až deset stránek. K listování stránkami zprávy použijte navigační tlačítka Vlevo/Vpravo.

- **Časování stránky**: umožňuje nastavit, jak dlouho se bude příjemci zobrazovat jedna stránka zprávy, než telefon automaticky zobrazí stránku následující.
- **Textový efekt**: umožňuje nastavit barvu, velikost a styl písma zprávy.
- **Smaž Předmět/Obrázek/Zvuk/Zpráva**: umožňuje odděleně vymazat vložený předmět, obrázek, zvuk, nebo zprávu.
- **Smazat stránku**: umožňuje vymazat aktuální stránku.
- **Ulož zprávu**: uloží zprávu do složek **Koncept** (**Menu 1.2.4**) nebo **Moje složka** (**Menu 1.2.5**).

Poznámka: Zprávu můžete znovu upravovat po stisknutí kontextového tlačítka nebo tlačítka **C**.

3. Po dokončení zprávy vyberte volbu **Odeslat**.
4. V menu odesílání zvolte některou z položek.

   Pokud je položka prázdná, zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Zvolte:

   Číslo: pro zadání telefonního čísla.
   E-mail: pro zadání e-mailové adresy.
   Tel.sez.: pro výběr příjemce z telefonního seznamu.

   Po zadání příjemce stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Pokud položka není prázdná, můžete si vybrat jednu z následujících možností: Zvolte možnost:

   Editovat adresu: umožňuje upravit zvolenou adresu.

   Smazat adresu: umožňuje smazat zvolenou adresu.

Poznámka: Pokud chcete část vloženého textu nebo text celý smazat, stiskněte, resp. podržte tlačítko **C**. Není-li vložen žádný text, podržením tlačítka **C** se vrátíte do předchozího menu.

5. Zprávu můžete odeslat až dvaceti příjemcům. Opakujte postup v bodě 4.
6. Po vložení všech čísel stiskněte kontextové tlačítko **Odeslat**.

   Pokud zprávu nechcete odeslat, stiskněte kontextové tlačítko **Konec**.

   Jestliže se zprávu nepodaří odeslat, stiskněte kontextové tlačítko **Znovu?**. Telefon se pokusí zprávu odeslat znovu. Stisknutím kontextového tlačítka **Konec** zprávu uložíte.

Odeslané *(Menu 1.2.3)*

Ve složce Odeslané jsou uloženy zprávy, které jste už odeslali, které právě odesíláte, které se nepodařilo odeslat, a zprávy, jejichž odeslání bylo zrušeno.

Zvolíte-li menu **Odeslané**, zobrazí se seznam odeslaných a uložených zpráv, obsahující také následující údaje:

- předmět zprávy, pokud jste ho zadali.
- telefonní číslo adresáta.
- stav zprávy: ikona označuje odeslanou zprávu; ikona zprávu, jejíž odesílání bylo zrušeno nebo kterou se nepodařilo odeslat; a ikona označuje potvrzení o doručení. Pokud máte aktivovánu volbu **Výpis o doručení** (viz str. 85), ikona se poté, co si příjemce stáhne vaši zprávu, změní na ikonu .

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Text zprávy můžete procházet pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů. Obsahuje-li zpráva více než jednu stranu, můžete jednotlivými stránkami listovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo/Vpravo. Zpráva se také může zobrazovat po jednotlivých stránkách automaticky (časový interval posunu nastavuje odesílatel).

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: odešle zprávu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Přesunout do mé složky: přesune zprávu do složky s označením Moje složka pro budoucí použití.

Koncept *(Menu 1.2.4)*

Tato složka obsahuje zprávy, které jste uložili, nebo jejichž psaní bylo přerušeno nově příchozím hovorem nebo zprávou.

Poznámka: Zprávy, které se nepodařilo odeslat, jsou uloženy ve složce Odeslané.

Chcete-li si některou zprávu prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Odeslat: odešle zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Smazat: smaže zprávu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Moje složka *(Menu 1.2.5)*

Zprávy uložené ve složkách Přijaté nebo Odeslané můžete uložit do Mé složky výběrem položky **Přesunout do mé složky**. Zprávu můžete také v průběhu vytváření uložit do Mé složky výběrem položky **Ulož zprávu**.

Chcete-li si některou zprávu v této složce prohlédnout, vyberte ji pomocí navigačních tlačítek a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

Po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** se zobrazí následující možnosti:

Smazat: vymaže zprávu.

Přehrát: znovu přehraje zprávu.

Odeslat: odešle zprávu.

Použít média: umožňuje vyjmout obrázek nebo zvuk ze zprávy a použít je jako tapetu nebo vyzváněcí melodii, nebo je vložit do odesílané multimediální zprávy.

Použít číslo: vyjme telefonní čísla a e-mailové nebo webové adresy obsažené ve zprávě. Na telefonní číslo pak budete moci zavolat nebo poslat zprávu na danou adresu, popř. je uložit do telefonního seznamu.

Vlastnosti: zobrazí podrobné informace o zprávě.

Smazat vše *(Menu 1.2.6)*

Tato položka menu umožňuje vymazat všechny zprávy v jednotlivých složkách. Můžete rovněž vymazat všechny zprávy najednou.

1. Vyberte složku se zprávami pomocí navigačních tlačítek a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Vybráním položky **Vše** označíte všechny složky se zprávami.

2. Chcete-li označit další složku, zopakujte postup popsaný v bodě 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny zprávy ve vybraných složkách budou vymazány.
   Pokud zprávy nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Hlas. pošta *(Menu 1.3)*

Pokud máte v hlasové poště nový vzkaz, na displeji se zobrazí ikona a zároveň zazní zvukový signál.

Připojit na hlasovou poštu *(Menu 1.3.1)*

- Pokud máte v hlasové poště nový vzkaz, v pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Připoj.**. Vytočí se číslo hlasové pošty. Dále postupujte podle pokynů hlasového serveru.

- Číslo hlasové pošty můžete též vytočit v pohotovostním režimu podržením tlačítka **1**.
- Toto číslo lze vytočit také výběrem položky **Připojit na hlasovou poštu** (**Menu 1.3.1**).

Číslo hlasového serveru *(Menu 1.3.2)*

Dříve než budete moci využívat služby hlasové pošty, musíte uložit do paměti telefonu číslo serveru hlasové pošty, které vám sdělí operátor.

Zvolíte-li některou z položek v menu Číslo hlasového serveru, máte k dispozici následující volby:

Editovat číslo: zadejte číslo serveru hlasové pošty nebo stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.** a vyberte toto číslo z telefonního seznamu. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Změnit jméno: zadejte jméno serveru. Stisknutím kontextového tlačítka **OK** jej uložíte.

Smazat: po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Pokud chcete tuto volbu zrušit, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Přednastavené zprávy *(Menu 1.4)*

V tomto menu můžete vytvořit až devět přednastavených zpráv, které budete často používat. Po vstupu do tohoto menu se zobrazí seznam přednastavených zpráv.

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyhledejte požadovanou zprávu nebo prázdnou položku.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a zadejte novou zprávu nebo změňte starou zprávu.

   Podrobnější informace o zadávání znaků viz str. 39.

3. Zprávu uložíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

Vysílání *(Menu 1.5)*

Služba zpráv CB (Cell Broadcast) umožňuje přijímat aktuální zprávy např. o počasí nebo o dopravní situaci ve formě textových zpráv. Zprávy se zobrazí ihned po doručení za předpokladu, že:

- telefon je v pohotovostním režimu.
- volba **Přijmout** (**Menu 1.5.2**) je nastavena na hodnotu **ZAP**.
- kanál zpráv v seznamu kanálů je aktivní.

Je-li telefon v pohotovostním režimu, je zpráva CB po doručení ihned zobrazena. Pokud je zpráva krátká, uvidíte ji na displeji celou; pokud je delší, zobrazíte ji stisknutím kontextového tlačítka **CB**.

V menu **Vysílání** naleznete následující položky:

Číst: umožňuje číst přijaté zprávy CB.

Uložené zprávy: zobrazí seznam zpráv CB, které jste si uložili.

Aktuální zprávy: zobrazuje nejnovější zprávy. Tyto zprávy po vypnutí telefonu zmizí.

Pokud je zpráva delší, můžete v textu pohybovat pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů.

Pokud při čtení zprávy stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se vám následující položky:

Použít číslo: zobrazí seznam čísel obsažených ve zprávě.

Uložit: uloží danou aktuální zprávu do složky Uložené zprávy.

Smazat: smaže zprávu.

Smazat vše: smaže všechny zprávy v seznamu.

Přijmout: umožňuje zapnout nebo vypnout příjem zpráv CB.

Kanál: označení složky **Vše** indikuje, že kanál je aktivován.

Chcete-li tento kanál aktivovat, či naopak deaktivovat, stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit** a poté vyberte položku **Aktivovat** nebo **Deaktivovat?**.

Položka **Přidat k seznamu** vám umožňuje přidat do seznamu nový kanál. Zadejte příslušný identifikační kód kanálu, který získáte od svého operátora, a kanálu přiřaďte jméno.

Jazyk: zvolí jazyk přijímaných zpráv. Budete přijímat zprávy CB pouze v jazyce, který jste zvolili.

Nastavení *(Menu 1.6)*

SMS zpráva *(Menu 1.6.1)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry zpráv SMS. K dispozici máte následující volby:

Servisní střed.: umožňuje uložit nebo změnit číslo střediska zpráv SMS. Bez tohoto čísla nelze zprávy SMS odesílat. Číslo vám v případě potřeby sdělí váš operátor.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv, resp. po kterou mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Výchozí typ: umožňuje nastavit typ zpráv, které chcete přijímat. K dispozici jsou následující typy: **Text**, **Fax**, **Hlas**, **ERMES**, **X400**, nebo **E-mail**. Síť může převést zprávy do zvoleného formátu.

Doručení: umožňuje příjemci vaší SMS zprávy odeslat odpověď prostřednictvím vašeho střediska zpráv, pokud daná síť tuto službu podporuje.

Výpis o doručení: pokud aktivujete tuto volbu, po každém odeslání SMS obdržíte zprávu, zda byla vaše zpráva doručena příjemci.

MMS zprávy *(Menu 1.6.2)*

V tomto menu můžete nastavit výchozí parametry pro odesílání a příjem zpráv MMS. K dispozici máte následující volby:

Nastavení odesílání: zde můžete nastavovat následující parametry:

Priorita: umožňuje nastavit důležitost odesílané zprávy. Zprávy mohou mít Nízkou, Normální nebo Vysokou důležitost.

Doba platnosti: umožňuje nastavit dobu, po kterou mají být zprávy uloženy ve středisku zpráv, resp. po kterou mají probíhat pokusy o jejich doručení.

Doba doručení: umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí telefon zprávu odešle.

Zanechat kopii: umožňuje automaticky uložit kopii odesílané zprávy.

Skrýt adresu: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, příjemci se nezobrazí vaše telefonní číslo.

Výpis o doručení: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, obdržíte oznámení, zda byla vaše zpráva doručena či nikoliv.

Požádat o odpověď: je-li tato volba nastavena na hodnotu **ZAP**, obdržíte z telefonu příjemce zprávu, kdy byla vaše zpráva otevřena.

Nastavení příjímání: zde jsou k dispozici další možnosti nastavení:

Příjem zprávy: umožňuje nastavit způsob příjmu zpráv. Můžete zvolit jednu z možností: **Ručně**, **Automaticky** nebo **Odmítnout**.

Odmítnout anonym: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon odmítne přijmout zprávu, u níž nelze identifikovat odesílatele.

Odmítnout reklamu: je-li tato volba nastavena na **ZAP**, telefon nepřijímá reklamní zprávy.

Nepovolit výpis: je-li tato volba vypnuta, při přijetí zprávy telefon neodešle potvrzení o jejím přečtení, i když si ho odesílatel vyžádal.

Profily MMS: v tomto menu můžete nastavovat profily konfigurace pro odesílání a příjem multimediálních zpráv.

Stávající server: umožňuje vybrat profil pro aktuální zprávu.

Nastavení serveru: umožňuje nastavit až pět profilů.

- Jméno profilu: zadejte jméno profilu.
- Server URL: zadejte adresu serveru pro daný profil.
- Nastavení GSM: umožňuje změnit nastavení proxy pro síť GSM.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - Typ datového volání: vyberte buď ISDN, nebo analogové připojení.
  - Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru.
  - Uživatel: zadejte uživatelské jméno pro přihlášení k serveru.
  - Heslo: zadejte heslo pro přihlášení k serveru.
- Nastavení GPRS: umožňuje změnit nastavení proxy pro síť GPRS.
  - Brána: zadejte IP adresu a IP port.
  - APN: zadejte jméno přístupového bodu používaného pro adresu brány sítě GPRS.
  - Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.
  - Heslo: zadejte heslo pro přihlášení do sítě GPRS.
- Doručení: zvolte typ připojení, které bude použito pro jednotlivé druhy vstupu do sítě.
  - Jen GPRS: budete se moci připojit jen přes síť GPRS.
  - Jen GSM: budete se moci připojit jen přes síť GSM.

Stav paměti *(Menu 1.7)*

Tato položka umožňuje zjistit objem paměti, který zabírají složky zpráv.

SMS zpráva *(Menu 1.7.1)*

Tato funkce umožňuje zjistit, kolik zpráv je uloženo na SIM kartě a v paměti telefonu.

Do pohotovostního režimu se vrátíte stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

MMS zprávy *(Menu 1.7.2)*

Složky multimediálních zpráv a Složka médií sdílejí určitou část paměti telefonu.

Na displeji se zobrazí velikost volné a zaplněné paměti.

Stisknutím navigačního tlačítka Vpravo nebo Vlevo můžete zjistit, kolik místa zabírají složky zpráv MMS a Složka médií.

Záznam hovoru

Toto menu poskytuje přehled o:

- zmeškaných a přijatých hovorech a volaných číslech.
- ceně hovorů.
- délce volání.

Poznámka: Telefonní čísla, zaznamenaná na seznamu hovorů, je možné vytočit stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu.

Zmeškané hovory *(Menu 2.1)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet nepřijatých hovorů, pokud je k dispozici služba identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem volajícího (pokud je k dispozici), je zobrazeno datum a čas zmeškaného hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Přijaté hovory *(Menu 2.2)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet přijatých hovorů, pokud je k dispozici služba identifikace volajícího.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici), je zobrazeno také datum a čas přijetí hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Odchozí hovory *(Menu 2.3)*

V tomto menu si můžete prohlédnout posledních dvacet volaných čísel.

Společně s číslem a jménem (pokud je k dispozici), je zobrazeno také datum a čas odchozího hovoru.

Stisknutím kontextového tlačítka **Volby** můžete rovněž:

- smazat vybraný hovor ze seznamu.
- smazat všechny hovory.
- vložit číslo do telefonního seznamu.

Smazat vše *(Menu 2.4)*

Můžete vymazat veškerá čísla uložená v jednotlivých typech záznamu hovorů.

Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny záznamy budou vymazány.

Pokud záznamy nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Doba hovoru *(Menu 2.5)*

V tomto menu si můžete zobrazit dobu trvání odchozích a příchozích hovorů.

Poznámky:
- Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, musíte nejprve zvolit příslušnou linku.
- Skutečný čas hovorů účtovaný operátorem se může lišit v závislosti na funkcích sítě, zaokrouhlení při vyúčtování apod.

K dispozici jsou následující údaje:

Čas posledního hovoru: informuje o délce posledního hovoru.

Celkem odesláno: udává celkovou délku odchozích hovorů od posledního vynulování počítadla.

Celkem přijato: udává celkovou délku přijatých hovorů od posledního vynulování počítadla.

Vynulovat časovače: tato funkce vynuluje počítadla. K vynulování musíte zadat heslo telefonu a poté stisknout kontextové tlačítko **OK**.

Cena hovoru *(Menu 2.6)*

Tato funkce umožňuje zobrazit cenu uskutečněných hovorů.

Poznámky:
- Ceny hovorů se zobrazí pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.
- Zobrazované ceny nejsou směrodatné pro vyúčtování hovorů.
- Pokud vaše SIM karta nebo operátor podporuje službu zobrazení ceny za uskutečněný hovor, cena se zobrazí na displeji telefonu v pohotovostním režimu.

K dispozici jsou následující volby:

Cena posledního hovoru: cena posledního odchozího hovoru.

Celková cena: celková cena všech hovorů od posledního vynulování počítadla. Pokud celková cena překročí maximální cenu nastavenou v položce menu **Nastavit maximální cenu**, nebudete moci dále volat, dokud nevynulujete počítadlo.

Maximální cena: v položce menu **Nastavit maximální cenu** umožňuje nastavit celkovou částku za hovory, kterou nechcete překročit.

Vynulovat počítadla: slouží k vynulování počítadel ceny. Pro vynulování zadejte kód PIN2 (viz str. 146) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavit maximální cenu: zde můžete zadat celkovou částku za odchozí hovory, kterou nechcete překročit. Zadejte PIN2 (viz str. 146) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Sazba: umožňuje zadat tarif za hovorovou jednotku, který bude použit při výpočtu ceny jednotlivých hovorů. Hovorová jednotka, kterou určuje operátor, může být různě dlouhá 5, 10 nebo 20 sekund. Zadejte PIN2 (viz str. 146) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Nastavení zvuku

Funkci Nastavení zvuku můžete použít pro různá nastavení, jako například pro:

- melodii, hlasitost a typ vyzvánění pro příchozí hovory a zprávy.
- zvuky při spojení hovoru a při stisknutí tlačítek.
- tichý režim, do kterého telefon přepnete podržením tlačítka #.

Příchozí hovory *(Menu 3.1)*

V tomto menu můžete nastavit vyzváněcí melodii pro příchozí hovory.

Poznámka: Pokud vaše SIM karta podporuje funkci ALS (Alternate Line Service), umožňující používat dvě různá telefonní čísla na jedné SIM kartě, musíte nejdříve zvolit linku, jejíž nastavení chcete měnit.

K dispozici máte následující volby:

Jakmile vyberete melodii ze seznamu, telefon tuto melodii přehraje.

Implicitní melodie: umožňuje vybrat některou z předdefinovaných melodií.

Moje melodie: umožňuje vybrat melodie pocházející z jiných zdrojů, např. z Internetu, z multimediálních zpráv nebo vytvořené např. v softwaru EasyStudio PC.

Hlasitost vyzvánění: umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění. Pro nastavení hlasitosti použijte navigační tlačítka Nahoru/Dolů nebo tlačítka hlasitosti nacházející se na levé straně telefonu. Čím více proužků je zobrazeno, tím je hlasitost vyšší.

Typ upozornění: umožňuje nastavit, jakým způsobem budete informováni o příchozím hovoru.

Melodie: telefon bude hrát melodii vybranou v položce **Melodie**, viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, a nebude zvonit.

Vibrace+melodie: telefon bude nejprve vibrovat a poté hrát melodii zvolenou v položce Melodie.

Zprávy *(Menu 3.2)*

Tato volba umožňuje nastavit odlišné typy upozornění pro příchozí textové a multimediální zprávy.

Krátká zpráva *(Menu 3.2.1)* / Multimediální zprávy *(Menu 3.2.2)*

K dispozici jsou následující volby:

Tón: umožňuje vybrat některý z mnoha tónů upozornění. Jakmile vyberete tón ze seznamu, telefon tento tón přehraje.

Typ upozornění: umožňuje nastavit, jakým způsobem budete informováni o příchozích zprávách.

Tiché: zobrazí se pouze textové hlášení na displeji, telefon nebude ani zvonit, ani vibrovat.

Tón: zazní tón vybraný v položce **Tón**, viz výše.

Vibrace: telefon bude vibrovat, a nebude zvonit.

Vibrace a pak tón: telefon bude nejprve vibrovat a poté zazní tón zvolený v položce **Tón**.

Opakování: umožňuje nastavit, kolikrát vás bude telefon informovat o nové zprávě. K dispozici jsou volby **Jednou** nebo **Opakovaně**.

Zapnutí / vypnutí *(Menu 3.3)*

Tato volba umožňuje vybrat melodii, která se přehraje při zapnutí nebo vypnutí telefonu.

Můžete si vybrat mezi **Základní** a **Veselé** melodií. Pokud nechcete, aby telefon vydával při zapínání nebo vypínání jakékoli zvuky, zvolte možnost **VYP**.

Tón spojení *(Menu 3.4)*

Zde můžete nastavit, zda telefon má či nemá vydat zvukový signál při připojení na síť.

K dispozici máte následující volby:

VYP: telefon po připojení k síti nevydá žádný zvukový signál.

ZAP: po připojení k síti telefon vydá krátký zvukový signál.

Tón tlačítek *(Menu 3.5)*

Zde můžete nastavit tón, který se ozve při stisknutí jednotlivých tlačítek na klávesnici.

K dispozici máte následující volby:

VYP: po stisknutí tlačítka se neozve žádný zvuk.

Tón: každému tlačítku je přiřazen jiný tón.

Pípnutí: všem tlačítkům je přiřazen stejný tón.

Piano / Bubny: tlačítka vydávají buď zvuk klavíru nebo bubnů, podle vašeho výběru.

Chcete-li nastavit hlasitost tónu číselných tlačítek, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítka hlasitosti na levé straně telefonu.

Minutové oznámení *(Menu 3.6)*

Tato volba umožňuje aktivovat zvukový signál, který zazní po uplynutí každé minuty, a průběžně vás tak bude informovat o délce hovoru.

K dispozici máte následující volby:

VYP: bez zvukového upozornění.

ZAP: na konci každé minuty hovoru zazní zvukový signál.

Tichý režim *(Menu 3.7)*

Podržíte-li v pohotovostním režimu tlačítko **#** , telefon se přepne na tichý režim. Dále můžete nastavit, zda bude telefon v tichém režimu vibrovat nebo zda budou vypnuty všechny zvukové signály.

K dispozici máte následující volby:

Vibrace: telefon bude v tichém režimu místo vyzvánění vibrovat.

Tiché: v tichém režimu budou vypnuty všechny zvukové signály.

Varování při volání *(Menu 3.8)*

V tomto menu lze nastavit, zda chcete být pri hovoru upozorněni na příchozí zprávu nebo nastalý čas buzení.

K dispozici jsou následující volby:

VYP: telefon nebude aktivne upozornovat na příchozí zprávy nebo na budíky.

ZAP: telefon vás upozorní pípnutím. Signál je slyšet pouze ve vašem telefonu, zatímco účastník, se kterým hovoříte jej neslyší.

Nastavení telefonu

Řadu funkcí, které telefon nabízí si můžete přizpůsobit podle svých požadavků v menu **Nastavení telefonu**.

Pozdrav *(Menu 4.1)*

Tato funkce umožňuje nastavit zprávu, která se krátce zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.

Otevřete-li tuto položku, zobrazí se aktuálně nastavený pozdrav.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
vymazat stávající pozdrav	tlačítko **C** a podržte jej.
vložit nový pozdrav	příslušná alfanumerická tlačítka.
uložit text pozdravu	kontextové tlačítko **OK**.
zrušit zadaný text a vrátit se do pohotovostního režimu	tlačítko .

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 39.

Displej *(Menu 4.2)*

Obrázek na pozadí displeje a barvu položek menu můžete měnit podle svých představ a potřeb.

Tapety *(Menu 4.2.1)*

Zde můžete změnit obrázek, který se zobrazuje na pozadí displeje v pohotovostním režimu.

K dispozici máte následující volby:

Animace: umožňuje vybrat animaci.

Obrázky: umožňuje v menu **Složka médií** vybrat jeden z obrázků ze složky **Obrázky**, které jste získali z jiných zdrojů, např. z internetových stránek, doručených multimediálních zpráv nebo vytvořili pomocí softwaru EasyStudio PC.

Pozice textu: umožňuje zvolit umístění textu (např. jména operátora, aktuálního času a data či textového oznámení o zmeškaných hovorech nebo nových zprávách) na displeji v pohotovostním režimu. Zvolte buď možnost **Nahoře**, nebo **Dole**. Pokud tuto volbu nastavíte na hodnotu **VYP**, na displeji se bude zobrazovat pouze obrázek na pozadí.

Styl textu: umožňuje nastavit styl textu zobrazeného na displeji v pohotovostním režimu.

Poznámka: Pokud zvolíte jako tapetu **Kalendář**, volba umístění a stylu textu nebude dostupná.

Barva menu *(Menu 4.2.2)*

Zde můžete měnit barevné nastavení prvků displeje, např. barvu pozadí kontextových tlačítek nebo názvů položek menu či ikon.

Osvětlení pozadí *(Menu 4.2.3)*

Dobu, po kterou zůstává displej podsvícen, můžete nastavit. Zvolte časový interval, po který bude displej podsvícen poté, co jste naposledy stiskli některé tlačítko nebo otevřeli kryt telefonu.

Kontrast *(Menu 4.2.4)*

Tato volba umožňuje měnit jas hlavního i vnějšího displeje.

Úprava kontrastu displeje:

1. Vyberte displej, jehož kontrast chcete upravit, tj. **Hlavní displej** nebo **Vnější displej**, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Jas nastavíte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů nebo pomocí tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu.
3. Zvolené nastavení uložíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

Jazyk *(Menu 4.3)*

Pro vkládání textu a prostředí telefonu můžete zvolit různé jazyky. K dispozici máte následující volby:

Jazyk textu: umožňuje změnit jazyk textových informací na displeji (např. položek menu a varovných hlášení).

Vkládací režim: umožňuje nastavit výchozí jazyk, který bude používán v režimu vkládání textu.

Zabezpečení *(Menu 4.4)*

Bezpečnostní nastavení umožňují zabránit nedovolenému požívání telefonu a zablokovat některé typy volání.

Některé funkce telefonu jsou chráněny speciálními kódy a hesly. Jejich popis naleznete v následujících odstavcích. Podrobnější informace naleznete také na str. 145-147.

Kontrola PIN *(Menu 4.4.1)*

Pokud je zapnuta funkce kontroly PIN, je třeba zadat tento kód při každém zapnutí telefonu. Telefon tak mohou používat pouze osoby, které znají váš PIN.

Poznámka: Před vypnutím funkce kontroly PIN musíte zadat svůj kód PIN.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat?: po zapnutí se telefon okamžitě přihlásí do sítě.

Aktivovat: kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu.

Kód PIN lze také v případě potřeby změnit. Podrobnější informace viz níže.

Změna PIN *(Menu 4.4.2)*

Je-li aktivována funkce kontroly kódu PIN, položka Změna PIN vám umožňuje měnit aktuální PIN. Před zadáním nového kódu PIN musíte zadat stávající kód.

Pro potvrzení pak zadejte nový kód PIN ještě jednou.

Zámek tel. *(Menu 4.4.3)*

Pokud je funkce Zámek tel. aktivována, telefon je uzamcen a pri každém jeho zapnutí je nutno zadat ctyr- až osmimístné heslo.

Toto heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Heslo telefonu lze změnit. Podrobnosti viz níže.

Je-li vloženo správné heslo, můžete telefon používat, dokud jej opět nevypnete.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat?: při zapnutí telefonu nejste vyzváni k zadání hesla telefonu.

Aktivovat: při zapnutí telefonu jste požádáni o zadání hesla.

Změnit heslo *(Menu 4.4.4)*

Položka Změnit heslo vám umožňuje změnit aktuální heslo telefonu. Před zadáním nového hesla musíte zadat stávající heslo.

Toto heslo je výrobcem přednastaveno na kombinaci "00000000". Pro potvrzení pak zadejte nové heslo ještě jednou.

Soukromí *(Menu 4.4.5)*

Tato funkce umožňuje uzamknout nebo odemknout přístup např. ke zprávám MMS, fotografiím, obrázkům nebo zvukům.

K aktivaci či deaktivaci funkce Soukromí musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM *(Menu 4.4.6)*

Chcete-li zapnout funkci zámku SIM karty, musíte zadat nový čtyř- až osmimístný kód SIM karty a potvrdit jej opětovným zadáním.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat?: v telefonu budete moci používat jakékoli jiné SIM karty.

Aktivovat: chcete-li do telefonu vložit jinou SIM kartu, musíte zadat kód zámku SIM karty.

K odemčení SIM karty zadejte kód zámku SIM karty.

Režim FDN *(Menu 4.4.7)*

Režim FDN (omezení volaných čísel) umožňuje omezit odchozí hovory na určitou skupinu telefonních čísel. Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud ji podporuje vaše SIM karta.

K dispozici máte následující volby:

Deaktivovat?: můžete volat na kterékoliv číslo.

Aktivovat: můžete volat pouze na čísla uložená v Telefonním seznamu. Musíte zadat kód PIN2.

Poznámka: Kód PIN2 mají jen některé SIM karty. Pokud vaše karta kód PIN2 nemá, tato položka menu se nezobrazí.

Kód PIN2 lze změnit, viz níže.

Změna PIN2 *(Menu 4.4.8)*

Tato volba umožňuje změnit aktuální kód PIN2. Před zadáním nového kódu PIN2 musíte zadat stávající kód.

Pro potvrzení pak zadejte nový kód PIN2 ještě jednou.

Poznámka: Kód PIN2 mají jen některé SIM karty. Pokud vaše karta kód PIN2 nemá, tato položka menu se nezobrazí.

Automatické vytáčení *(Menu 4.5)*

Je-li aktivována funkce automatického vytáčení, telefon po neúspěšném volání provede až deset dalších pokusů o vytočení čísla.

Poznámka: Interval mezi dvěma pokusy o vytočení čísla může být různý.

K dispozici máte následující volby:

VYP: číslo není znovu vytáčeno.

ZAP: číslo je automaticky vytáčeno znovu.

Aktivní kryt *(Menu 4.6)*

V tomto menu můžete nastavit, zda lze přijmout příchozí hovor pouhým otevřením krytu telefonu.

K dispozici máte následující volby:

VYP: chcete-li přijmout příchozí hovor, musíte stisknout některé z tlačítek (v závislosti na nastavení položky **Odpověď libov. tlačítkem**).

ZAP: příchozí hovor přijmete pouhým otevřením krytu telefonu.

Boční tlačítko *(Menu 4.7)*

V tomto menu můžete změnit funkci tlačítek hlasitosti na levé straně telefonu při přijímání příchozího hovoru.

K dispozici máte následující volby:

Odmítnout: podržením některého z tlačítek hlasitosti odmítnete příchozí hovor.

Ztlumit: podržením některého z tlačítek hlasitosti ztišíte vyzváněcí tón; hovor není odmítnut.

Odpověď libov. tlačítkem *(Menu 4.8)*

Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím kteréhokoli tlačítka telefonu.

VYP: příchozí hovor přijmete pouze stisknutím tlačítka nebo stisknutím kontextového tlačítka **Přijm.**.

ZAP: pro přijetí příchozího hovoru můžete stisknout jakékoliv tlačítko, kromě tlačítka a kontextového tlačítka **Odmít.**.

Vynulovat nastavení *(Menu 4.9)*

Toto menu umožňuje obnovit parametry nastavené výrobcem jako výchozí. Můžete obnovit buď jen nastavení zvuku nebo jen nastavení telefonu, ale také všechna nastavení zároveň.

1. Stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit** vyberte nastavení, které chcete vynulovat.

2. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Bude obnoveno původní nastavení telefonu. Zadejte heslo telefonu a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Heslo je výrobcem standardně přednastaveno na kombinaci "00000000". Podrobnější informace o změně hesla naleznete na str. 102.

   Pokud tuto operaci nechcete provést, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Organizátor

Funkce Organizátor umožňuje:

- zobrazit kalendář, zapsat si poznámku či vytvořit seznam úkolů.
- nastavit aktuální datum a čas a zjistit, jaký je čas v jedenadvaceti různých městech světa.
- nastavit na určitou dobu zvukové upozornění (budík).
- používat telefon jako kalkulačku, převodník jednotek nebo stopky.

Nová poznámka *(Menu 5.1)*

Toto menu vám umožňuje zapisovat si do telefonu poznámky.

Poznámka: Je-li telefon v pohotovostním režimu, do menu psaní poznámek můžete vstoupit také podržením tlačítka **C**.

1. Napište poznámku (maximální povolená délka je 100 znaků) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 39.

2. Vyberte kategorii, do které chcete poznámku uložit, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici máte následující kategorie:

   - **Diář**: pro zaznamenávání plánovaných akcí, např. schůzek nebo porad.
   - **Seznam úkolů**: pro zapsání úkolů, které máte udělat.
   - **Hovor**: pro upozornění na hovory, které máte vyřídit.

- **Výročí**: pro připomenutí důležitých výročí, např. narozenin, výročí svatby nebo jiných významných dnů.

Poznámka: V každé kategorii může být uloženo až dvacet pět poznámek, dohromady tedy až sto poznámek.

3. Pomocí navigačních tlačítek vyberte v kalendáři požadovaný den. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

4. Pokud to vámi vybraná kategorie umožňuje, zadejte čas plánované události a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

5. Pokud máte nastaven dvanáctihodinový formát času (viz str. 113), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů položku **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

6. Chcete-li k poznámce nastavit i zvukové upozornění (budík), stiskněte kontextové tlačítko **Ano**.

   Pokud ne, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**. Poznámka se okamžitě uloží. Přejděte ke kroku 10.

7. Zadejte čas zvukového upozornění (budíku) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

8. Pokud máte nastaven dvanáctihodinový formát času (viz str. 113), vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů položku **Dop.** nebo **Odp.** a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

9. Zvolte melodii zvukového upozornění a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Poznámka se uloží a zobrazí na displeji.

10. Pokud stisknete po zapsání a uložení poznámky kontextové tlačítko **Volby**, můžete provést následující operace:
    - **Přidat**: umožňuje zapsat další poznámku.
    - **Smazat**: umožňuje poznámku vymazat.
    - **Edit.**: umožňuje poznámku upravovat.
    - **Přesunout**: umožňuje poznámku přesunout na jiné datum.
    - **Kopírovat**: umožňuje zkopírovat poznámku k jinému datu.
11. Po dokončení operace se do pohotovostního režimu vrátíte stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Kalendář *(Menu 5.2)*

Kalendář vám pomáhá udržet si přehled o plánovaných schůzkách, o telefonátech a úkolech, které musíte vyřídit, a o důležitých výročích. Ke každé položce kalendáře můžete nastavit i čas zvukového upozornění (budík).

Práce s kalendářem

Chcete-li…	Stiskněte…
přejít na jiný den	tlačítko Vlevo nebo Vpravo.
přejít na jiný týden	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo následující měsíc	podržte tlačítko Nahoru nebo Dolů.
přejít na předchozí nebo další rok	podržte tlačítko Vlevo nebo Vpravo.

V menu kalendáře jsou po stisknutí kontextového tlačítka **Volby** k dispozici následující položky:

Přidat poznámku: umožňuje přidat ke zvolenému dni novou poznámku.

Přejít na den: umožňuje ke zvolenému datu naplánovat určitou událost.

Zobrazit vše: zobrazí všechny naplánované události.

Smazat den: vymaže všechny události naplánované na vybrané datum.

Smazat vše: vymaže všechny naplánované události.

Vytvoření nové poznámky

1. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na příslušný den v kalendáři (postup je popsán na str. 108) a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Napište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků naleznete na str. 39.
3. Vyberte kategorii, do které chcete poznámku uložit, a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   K dispozici máte následující kategorie:

   - **Diář**: pro zaznamenávání plánovaných akcí, např. schůzek nebo porad.
   - **Seznam úkolů**: pro zapsání úkolů, které máte udělat.
   - **Hovor**: pro upozornění na hovory, které máte vyřídit.
   - **Výročí**: pro připomenutí důležitých výročí, např. narozenin, výročí svatby nebo jiných významných dnů.
4. Postup uložení poznámky je popsán na str. 107.

Prohlížení poznámek v kalendáři

Datum, ke kterému jste přiřadili nějakou poznámku, je zvýrazněno červeným rámečkem. Pokud zvolíte datum, u kterého už máte nějaké poznámky zapsány, počet poznámek jednotlivých kategorií se zobrazí na spodním řádku kalendáře.

- : Plánované události
- : Seznam úkolů
- : Hovor
- : Výročí

Poznámky můžete prohlížet stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

Pokud je u daného data více než jedna poznámka, můžete se mezi nimi pohybovat pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní provádět následující operace:

Přidat: umožňuje přidat novou poznámku. Podrobnější informace týkající se přidávání poznámek naleznete na str. 106.

Smazat: umožňuje poznámku vymazat.

Edit.: umožňuje poznámku upravovat.

Přesunout: umožňuje poznámku přesunout na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat poznámku k jinému datu.

Seznam úkolů *(Menu 5.3)*

Tato nabídka umožňuje zobrazit seznam úkolů.

Vytvoření nové poznámky v Seznamu úkolů:

1. Napište poznámku a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Více informací o vkládání znaků viz str. 39.

2. Postup uložení poznámky je popsán na str. 107.

Po zadání se jednotlivé úkoly zobrazují v menu **Seznam úkolů** s ikonou označení stavu: (Provedeno), nebo (Vrátit akci).

Chcete-li přejít na určitý úkol, použijte navigační tlačítko Nahoru nebo Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Úkol je zobrazen společně s termínem, nastavením zvukového upozornění, podrobnostmi o úkolu a ikonou označení stavu.

Na předchozí nebo následující úkol se přesunete pomocí tlačítek Vlevo nebo Vpravo.

Stisknutí kontextového tlačítka **Volby** vám umožní provádět následující operace:

Přidat: umožňuje přidat nový úkol. Podrobnější informace o přidávání poznámek do seznamu úkolů naleznete na str. 106.

Označit: umožňuje změnit označení stavu úkolu.

Edit.: umožňuje upravovat obsah zvoleného úkolu.

Přesunout: umožňuje přesunout úkol na jiné datum.

Kopírovat: umožňuje zkopírovat úkol k jinému datu.

Smazat: umožňuje úkol vymazat.

Smazat vše: umožňuje vymazat všechny úkoly ze seznamu.

Čas *(Menu 5.4)*

V tomto menu lze nastavovat a měnit aktuální zobrazované datum a čas. Můžete rovněž zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 21 největších světových městech.

K dispozici máte následující volby:

Nastavit čas: umožňuje zadat aktuální čas. Formát času můžete zvolit v menu **Nastavit formát**, viz str. 113.

Poznámka: Pokud chcete nastavit aktuální čas, musíte nejprve v menu **Nastavit světový čas** zvolit své časové pásmo.

Nastavit datum: umožňuje nastavit den, měsíc a rok. Formát data můžete změnit v menu **Nastavit formát**, viz str. 113.

Nastavit světový čas: umožňuje zjistit aktuální Greenwichský čas (GMT) a čas v 21 největších světových městech. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo procházejte názvy měst.

Na displeji se zobrazí:

- jméno města.
- časový rozdíl mezi zvoleným městem a vaším městem, pokud máte v telefonu nastaven lokální čas (podrobnosti viz níže) nebo GMT (nastaven jako výchozí).
- aktuální datum a čas.

Výběr časového pásma:

1. Pomocí navigačních tlačítek Vlevo nebo Vpravo zvolte město odpovídající vašemu časovému pásmu.

   Zobrazí se místní datum a čas.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.

3.

Chcete-li…	**Zvolte…**
přepsat aktuální datum/čas tímto novým nastavením	**Nastavit místní**.
označit, že časové pásmo aktuálně používá letní čas	**Nastavit letní čas**. Vedle časového rozdílu se zobrazí ikona .
označit, že v daném časovém pásmu už není letní čas	**Odstranit letní čas** (je k dispozici pouze tehdy, je-li vedle časového rozdílu zobrazena ikona).

4. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Nastavit formát: umožňuje změnit formát času a data.

Formát času: 24 hodin
12 hodin

Formát data: DD/MM/RRRR (den/měsíc/rok)
RRRR/MM/DD (rok/měsíc/den)

Budík *(Menu 5.5)*

Tato volba umožňuje nastavit zvukové upozornění (budík) na určitý čas. Můžete nastavit až tři druhy zvukového upozornění (budíku). Telefon lze rovněž nastavit tak, aby zvonil, i když bude vypnutý.

Nastavení zvukového upozornění (budíku):

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů zvolte buď **Ranní volání**, **Budík 1** nebo **Budík 2**.

   Ikona znamená, že aktuálně není nastaveno žádné zvukové upozornění. Ikona znamená, že již máte nastaveno nějaké zvukové upozornění.

2. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby**.
4. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů přejděte na požadovanou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. Změňte nastavení podle potřeby.
   - **Den upozornění**: pomocí kontextového tlačítka **Zvolit** označte požadovaný den či dny v týdnu, nebo označení naopak zrušte. Chcete-li, aby budík zvonil pravidelně každý den, zvolte možnost **Denně**. Pokud chcete, aby budík zazvonil jen jednou, zvolte možnost **Jen jednou**. Po potvrzení výběru pomocí kontextového tlačítka **OK** vás telefon vyzve k zadání času zvukového upozornění.
   - **Čas budíku**: nastavte čas zvukového upozornění (budíku).
   - **Tón budíku**: vyberte melodii zvukového upozornění (budíku).
   - **Odstranit budík**: zruší zvukové upozornění (budík).

Poznámka: Při volbě Budík 1 a Budík 2 telefon zahraje vámi nastavenou melodii, nebo bude vibrovat, a to v závislosti na nastavení typu upozornění na příchozí hovor (**Menu 3.1.4**). Při volbě Ranní volání telefon zahraje melodii, kterou jste nastavili, bez ohledu na nastavení příchozích hovorů.

5. Chcete-li změnit další nastavení, opakujte postup popsaný v bodu 4.
6. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Po nastavení zvukového upozornění (budíku) se na horním řádku displeje zobrazí ikona ( ). Zvonící budík vypnete zavřením a otevřením telefonu nebo stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Poznámka: Pokud máte aktivován Tichý režim a zvolíte možnost Budík 1 nebo Budík 2, telefon nebude vydávat žádný zvuk. Při volbě Ranní volání však telefon bude zvonit, bez ohledu na nastavení Tichého režimu.

Chcete-li, aby budík zvonil, i když máte telefon vypnutý, postupujte následovně:

1. V menu budíku přejděte pomocí navigačních tlačítek na položku **Automatické zapnutí** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Stiskněte tlačítko Nahoru nebo Dolů a vyberte možnost **ZAP**.

   Chcete-li funkci budíku s automatickým zapnutím vypnout, vyberte možnost **VYP**.
3. Nastavení uložíte stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.
4. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Je-li budík s automatickým zapnutím aktivován, položka **Automatické zapnutí** bude označena. Pokud je telefon v době, na kterou je nastaveno zvukové upozornění (budík), vypnut, automaticky se zapne a začne zvonit. Pak se znovu automaticky vypne.

Kalkulačka *(Menu 5.6)*

Telefon můžete používat jako kalkulačku. Kalkulačka provádí základní matematické výpočty jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení a výpočet procent.

Příklad výpočtu:

1. Pomocí číselných tlačítek zadejte první číslo.

   Poznámka: Chcete-li odstranit chyby nebo smazat celé číslo na displeji, stiskněte tlačítko **C**.

2. Desetinnou čárku (**,**) vložíte stisknutím tlačítka ✳. Příslušný matematický symbol vložíte opakovaným stisknutím tlačítka # : **+** (sčítání), **-** (odčítání), ✳ (násobení), **/** (dělení), **%** (procenta), **(** nebo **)**.

3. Zadejte druhé číslo.

4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3.

5. Výsledek výpočtu se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **Výsledek**.

   Zobrazí se v okně **Odpověď**.

   Poznámka: Výsledek je zaokrouhlen na šest desetinných míst.

6. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stisknutím kontextového tlačítka ↩ nebo tlačítka ⏻.

Převodník *(Menu 5.7)*

Tato funkce umožňuje převádět jeden typ měr na druhé.

Převod měr:

1. Pomocí navigačních tlačítek vyberte požadovaný typ převodu: **Měna**, **Délka**, **Hmotnost**, **Objem**, **Plocha** nebo **Teplota**. Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte hodnotu převáděné jednotky. Tlačítkem Dolů se přesuňte na pole **Z**.

   Pomocí tlačítka * můžete vložit desetinnou čárku (,).

3. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte požadovanou původní jednotku míry. Tlačítkem Dolů se přesuňte do pole **Na**.

   V následující tabulce jsou uvedeny jednotky, které lze převádět.

4. Pomocí tlačítka Vlevo nebo Vpravo vyberte jednotku míry, na niž chcete zadanou hodnotu převést.

5. Výsledek se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **OK** nebo tlačítka .

   Zobrazí se v okně **Odpověď**.

6. Po dokončení operace se vrátíte do pohotovostního režimu stisknutím kontextového tlačítka nebo tlačítka .

Dostupné jednotky

Druh	Jednotky		
Měna	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Délka	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
Hmotnost	g	kg	tuna
	grain	oz	pound
Objem	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Plocha	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	akr		
Teplota	°C	°F	

Časovač *(Menu 5.8)*

Funkce časovače umožňuje nastavit telefon tak, aby po uplynutí určité doby zazněl zvukový signál.

1. Stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**.
2. Zadejte délku odpočítáváného časového intervalu ve tvaru "hodiny:minuty" a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Odpočítávání zahájíte stisknutím kontextového tlačítka **Spustit**.

Odpočítávání pokračuje i po opuštění menu časovače. Po vypršení časového intervalu se ozve zvukový signál a na displeji se objeví textové upozornění.

Zvonící časovač vypnete zavřením a otevřením telefonu nebo stisknutím kteréhokoli tlačítka.

Chcete-li zastavit odpočítávání před vypršením časového intervalu, stiskněte v menu časovače kontextové tlačítko **Stop**. Telefon si zapamatuje čas, který byl na časovači v době vypnutí. Pokud chcete toto nastavení zrušit, stiskněte kontextové tlačítko **Nastav.**. Časovač se nastaví na hodnotu 00:00. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Poznámka: Časovač čerpá energii z baterie, a tím zkracuje provozní dobu telefonu.

Stopky *(Menu 5.9)*

Stopky lze použít pro měření času při různých sportech.

Měřit lze až čtyři časové intervaly (například časy v jednotlivých kolech).

Stopky měří s přesností na jednu setinu sekundy. Maximální možný měřený čas je deset hodin.

1. Stopky spustíte stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

2. Chcete-li změřit mezičas, stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Stopky běží dále, na první řádce displeje se však zobrazí první změřený mezičas. Stejným způsobem změříte další mezičasy a finální čas.

3. Stopky vynulujete stisknutím kontextového tlačítka **Reset**.

4. Menu stopek opustíte stisknutím tlačítko **C** nebo tlačítka .

Síťové služby

Následující funkce telefonu patří mezi síťové služby. Informace o dostupnosti těchto služeb vám poskytne váš operátor, který vám v případě zájmu tyto služby aktivuje.

Přesměrování hovoru *(Menu 6.1)*

Poznámka: Možnosti služby přesměrování hovorů se mohou lišit v závislosti na typu vaší SIM karty. Služby, které váš operátor neposkytuje, se nemusí v telefonu zobrazit.

Tato síťová služba umožňuje přesměrovat příchozí hovory na vámi zvolené číslo.

Příklad: Po dobu dovolené můžete například přesměrovat pracovní hovory na svého kolegu.

Přesměrování hovorů lze nastavit následující způsoby:

Přesměrovat vždy: přesměrovány budou všechny hovory.

Obsazeno: hovory jsou přesměrovány, pokud právě s někým hovoříte.

Žádná odpověď: hovory jsou přesměrovány, pokud nezvedáte telefon.

Nedosažitelné: hovory jsou přesměrovány, pokud jste mimo dosah signálu svého operátora.

Zrušit vše: tato volba ruší veškerá přesměrování.

Pro každý z následujících typů hovorů můžete nastavit možnosti přesměrování samostatně:

- pouze hlasová volání.
- pouze datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Příklad: Pokud máte obsazeno, protože právě telefonujete, můžete hlasové hovory přesměrovat na svého kolegu.

Nastavení přesměrování hovorů

1. Zvolte typ požadovaného přesměrování hovorů pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ hovorů, které mají být přesměrovány, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
3. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.
4. Zadejte číslo, na které mají být hovory přesměrovány.

   Chcete-li zadat mezinárodní kód, podržte tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko +.

   Můžete rovněž vybrat číslo z telefonního seznamu nebo číslo serveru hlasové pošty, a to stisknutím kontextového tlačítka **Volby** a následně tlačítka **Tel.sez.** nebo **Hlas. pošta**.
5. Pokud je vše v pořádku, stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí vybraných možností přesměrování hovorů

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů, kterou chcete vypnout.
2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Odebrat**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechny možnosti přesměrování hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Zákaz hovoru *(Menu 6.2)*

Síťová služba Zákaz hovoru umožňuje zablokovat vybrané hovory.

Blokování hovorů lze nastavit následujícími způsoby:

Všechny odchozí: nelze vytáčet žádná čísla.

Mezinárodní: nelze uskutečnit mezinárodní hovory.

Mezinár. mimo domácích: pokud se nacházíte v zahraničí, můžete telefonovat pouze v rámci země svého aktuálního pobytu a domů, tj. do země, kde sídlí váš operátor.

Všechny příchozí: nelze přijímat hovory.

Příchozí v zahraničí: nelze přijímat hovory, pokud se nacházíte v zahraničí.

Zrušit vše: veškerá nastavení blokování hovorů se zruší, hovory lze přijímat a vytáčet normálně.

Pro každý z následujících typů hovorů můžete nastavit možnosti blokování hovorů samostatně:

- hlasová volání.
- datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Nastavení zákazu hovorů

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ blokování hovorů a pak stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte druh hovorů, které mají být blokovány, a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

3. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.

4. Zadejte heslo pro blokování hovorů (heslo obdržíte od svého operátora) a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí vybraných možností zákazu hovorů

1. Vyberte možnost blokování hovorů, kterou chcete zrušit.

2. Zvolte typ hovorů, na které se tato volba vztahuje.

3. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.

4. Zadejte heslo pro blokování hovorů (heslo obdržíte od svého operátora).

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení zákazu hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Změna hesla pro zákaz hovorů

Heslo pro blokování hovorů, které obdržíte od svého operátora, si můžete změnit.

1. V menu blokování hovorů vyberte položku **Změnit heslo pro zákaz** a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.
2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
3. Zadejte nové heslo a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
4. Zadejte nové heslo ještě jednou pro potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Čekající hovory *(Menu 6.3)*

Tato síťová služba vás informuje ve chvíli, kdy telefonujete, o dalším příchozím hovoru.

Možnosti služby čekajícího hovoru můžete nastavit pro každý z následujících typů hovoru samostatně:

- hlasová volání.
- faxová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).
- datová volání (není k dispozici, pokud je používána linka 2).

Zapnutí funkce čekajícího hovoru

1. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte typ hovorů, pro které má být služba čekajícího hovoru použita a poté stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Nastavení potvrdíte stisknutím kontextového tlačítka **Aktiv.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Vypnutí funkce čekajícího hovoru

1. Zvolte druh hovorů, u nichž chcete tuto volbu vypnout.
2. Stiskněte kontextové tlačítko **Deakt.**.

   Telefon odešle vaše nastavení do sítě a zobrazí potvrzení o provedení požadované operace.

Můžete rovněž vypnout všechna nastavení čekajících hovorů pomocí volby **Zrušit vše**.

Výběr sítě *(Menu 6.4)*

Funkce výběru sítě vám umožňuje nastavit, zda má být síť při používání roamingu (telefonování v zahraničí) zvolena automaticky nebo manuálně.

Poznámka: Jinou než vlastní síť si můžete zvolit pouze v případě, pokud má operátor této sítě platnou roamingovou smlouvu s vaším operátorem.

Automatické nebo manuální nastavení sítě při roamingu:

1. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou volbu a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Pokud zvolíte **Automaticky**, budete při pohybu v zahraničí automaticky přihlášeni do první dostupné sítě.

   Pokud zvolíte **Ručně**, telefon vyhledá a zobrazí dostupné sítě. Přejděte ke kroku 2.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů vyberte požadovanou síť a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

   Při telefonování v zahraničí pak budete přihlášeni do této sítě.

ID volajícího *(Menu 6.5)*

Telefon umožňuje potlačit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu volaného účastníka.

Poznámka: Některé sítě neumožňují toto nastavení uživateli změnit.

K dispozici máte následující volby:

Výchozí: je použito výchozí nastavení sítě.

Skrývat číslo: vaše číslo se na telefonu volaného účastníka nezobrazí.

Odesílat číslo: vaše číslo je odesláno při každém volání.

Aktivní linka *(Menu 6.6)*

Některé SIM karty je možné používat se dvěma telefonními čísly. Následující funkce jsou k dispozici pouze v případě, pokud je podporuje vaše SIM karta.

V tomto menu můžete nastavit linku, kterou chcete používat pro odchozí volání. Přijímat hovory však lze na obou linkách, bez ohledu na výše zmíněné nastavení.

Funbox

Menu **Funbox** nabízí přístup k následujícím funkcím:

- Služby WWW
- Složka médií
- Svět JAVA

Služby WWW *(Menu 7.1)*

Váš telefon je vybaven prohlížečem WAP (Wireless Application Protocol), který vám umožňuje přístup k Wapovému Internetu.

Při každém spuštění prohlížeče WAP se telefon připojí k Internetu a na displeji ze zobrazí ikona nebo , která oznamuje, že jste připojeni. Sazby za připojení k bezdrátovému Internetu se liší podle typu vaší smlouvy s operátorem.

Po určité době nečinnosti prohlížeč WAP připojení k Internetu ukončí, ale v případě potřeby se opět automaticky připojí. Pokud tedy posléze zjistíte, že vám bylo během jediné relace naúčtováno několik připojení,je to v pořádku. Systém je takto navržen záměrně, aby vaše náklady byly co nejnižší.

Domů *(Menu 7.1.1)*

Pokud zvolíte tuto položku menu, telefon se připojí k síti a začne stahovat domovskou stránku poskytovatele služby bezdrátového Internetu.

Jakmile dojde ke spojení, stránka se zobrazí. Její obsah je dán poskytovatelem služby.

Poznámka: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle spustit prohlížeč WAP, stiskněte tlačítko *i* .

K pohybu po zobrazené stránce použijte navigační tlačítka Nahoru/Dolů.

Prohlížeč kdykoliv opustíte stisknutím tlačítka . Telefon se vrátí do pohotovostního režimu.

Navigace v prohlížeči WAP

Chcete-li…	Stiskněte…
procházet jednotlivými položkami v prohlížeči a vybírat je	pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na požadovanou položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.
vybrat číslovanou položku	odpovídající numerické tlačítko.
se vrátit na předchozí stránku	kontextové tlačítko (resp. **Zpět**) nebo tlačítko **C**.
se vrátit na domovskou stránku	tlačítko * a poté vyberte položku **Domů**. Podrobnosti viz str. 128.

Vkládání textu do prohlížeče WAP

Pokud jste vyzváni k zadání textu, zobrazí se nad pravým kontextovým tlačítkem ikona aktuálního režimu vkládání textu.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 39.

Používání menu prohlížeče WAP

Při prohlížení internetových stránek máte k dispozici následující možnosti.

Vstup do menu prohlížeče WAP:

1. Stiskněte tlačítko ✳ nebo přejděte na logo, které se nachází vlevo nahoře na všech internetových stránkách, a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Zobrazí se seznam položek.

2. Pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů přejděte na požadovanou položku.

3. Položku vyberete stisknutím kontextového tlačítka ✓.

4. V případě potřeby vyberte pomocí navigačních tlačítek Nahoru/Dolů další položku a poté stiskněte kontextové tlačítko ✓.

   Poznámka: Dostupné funkce prohlížeče WAP se mohou lišit v závislosti na verzi vašeho prohlížeče.

K dispozici jsou následující funkce:

Zpět: návrat na předchozí stránku.

Domů: návrat na domovskou stránku vašeho poskytovatele internetu.

Konec: ukončení prohlížeče WAP.

Znovu načíst: znovunačtení aktuální stránky.

Zobrazit URL: zobrazení URL adresy stránky, na které se právě nacházíte.

Upřesnit: zde jsou k dispozici další pokročilé volby:

Smazat paměť: vymazání dat uložených ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť telefonu, která se používá k ukládání naposledy prohlížených internetových stránek.

Info...: zobrazení informací o prohlížeči WAP.

Funkce prohlížeče WAP

Při prohlížení internetových stránek můžete používat další funkce. Pokud jste připojeni k Internetu, jsou tyto funkce dostupné po stisknutí tlačítka *i* .

Přejít na URL: umožňuje ručně zadat URL adresu stránky, kterou chcete otevřít.

Záložka: umožňuje vstoupit do menu **Záložka**. Podrobnosti viz str. 130.

Zprávy: umožňuje číst a psát zprávy SMS. Podrobnosti viz str. 64.

Složka médií: umožňuje použít vaši Složku médií. Podrobnosti viz str. 134.

Přijetí hovoru v průběhu připojení k Internetu

Při práci s prohlížečem WAP můžete přijmout příchozí hovor.

Hovor přijmete jako obvykle stisknutím tlačítka . Po ukončení hovoru můžete pokračovat v prohlížení internetové stránky, na které jste se právě nacházeli.

Záložka *(Menu 7.1.2)*

Tato položka menu vám umožňuje uložit až deset URL adres vašich oblíbených internetových stránek.

Uložení adresy URL:

1. Vyberte prázdnou položku a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**.

2. Zadejte adresu stránky a uložte ji stisknutím kontextového tlačítka **OK**.

3. Přiřaďte záložce název a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

   Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 39.

Po uložení adresy máte k dispozici následující možnosti:

Jdi: otevře danou stránku.

Editovat: umožňuje upravit název záložky nebo adresu stránky.

Smazat: umožňuje vymazat záložku.

Přejít na URL *(Menu 7.1.3)*

Tato volba umožňuje ručně zadat URL adresu stránky, kterou chcete otevřít.

Zadejte adresu URL a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Podrobnější informace o vkládání znaků viz str. 39.

Smazat paměť *(Menu 7.1.4)*

Tato položka menu umožňuje vymazat informace uložené ve vyrovnávací paměti. Vyrovnávací paměť je dočasná paměť telefonu, která se používá k ukládání naposledy prohlížených internetových stránek.

Nastavení spojení *(Menu 7.1.5)*

Tato volba vám umožňuje nastavit až pět Proxy serverů.

Poznámka: Ve většině případů není třeba nastavení prohlížeče měnit. Nastavení změňte pouze tehdy, jste-li k tomu vyzváni poskytovatelem síťových služeb.

Pro každý Proxy server jsou k dispozici následující volby:

Jméno spojení: zadejte název proxy serveru HTTP.

Nastavení GSM: zde můžete změnit nastavení proxy pro síť GSM.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

Typ datového volání: vyberte typ síťového připojení: **ISDN** nebo **Analogové**.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení k serveru PPP.

Heslo: zadejte heslo pro přihlášení k serveru PPP.

Nastavení GPRS: zde můžete změnit nastavení proxy pro síť GPRS.

Brána: vložte IP adresu a IP port.

APN: zadejte jméno přístupového bodu používaného pro adresu brány sítě GPRS.

Uživatel: zadejte jméno uživatele pro přihlášení do sítě GPRS.

Heslo: zadejte heslo pro připojení do sítě GPRS.

Domácí URL: zde můžete změnit adresu vaší domovské stránky.

Když se zobrazí výchozí domovská stránka, můžete ji vymazat pomocí tlačítka **C** a zadat svou vlastní zvolenou adresu. Chcete-li vložit zvláštní znaky jako například lomítko "/", použijte režim vkládání symbolů: viz str. 46.

Doručení: pro jednotlivé druhy přístupu k síti můžete zvolit typ připojení.

Nejdříve GPRS: váš telefon bude nejprve hledat síť GPRS. Není-li tato síť k dispozici, můžete dočasně použít síť GSM.

Jen GPRS: telefon pracuje pouze v sítích GPRS.

Jen GSM: telefon pracuje pouze v sítích GSM.

Zvolené spojení *(Menu 7.1.6)*

Tato volba umožňuje aktivovat jedno z proxy nastavení, které používáte pro připojení k WAPu.

Zprávy push *(Menu 7.1.7)*

Tato položka umožňuje nastavit příjem a čtení zpráv WAP push. Zpráva WAP push je buď zpráva, kterou zasílá internetový server nebo operátor, a která obsahuje obrázky nebo jiné multimediální prvky.

K dispozici máte následující volby:

Přijaté: telefon ukládá nově příchozí zprávy WAP push do složky Přijaté. Ve složce Přijaté tyto zprávy také můžete číst.

Nastavení: tato položka umožňuje měnit nastavení příjmu zpráv WAP push.

Vždy: příjem zpráv WAP push je povolen vždy.

Nikdy: příjem zpráv WAP push je blokován.

Volitelné: je povolen příjem pouze těch zpráv WAP push, které byly odeslány z čísla nastaveného v této položce. Přednastaveno je číslo střediska služeb SMS.

Smazat vše: vymaže všechny zprávy WAP push.

Složka médií *(Menu 7.2)*

Toto menu dovoluje pracovat s nejrůznějšími multimediální prvky pocházejícími z vnějších zdrojů, jako jsou například stránky WAP nebo multimediální zprávy, které jste obdrželi.

Obrázky *(Menu 7.2.1)*

Toto menu umožňuje prohlížet obrázky či fotografie uložené z rozšířených textových zpráv (EMS) nebo multimediálních zpráv (MMS), stažené ze stránek WAP nebo vytvořené v softwaru EasyStudio PC.

Obrázek se zobrazí po stisknutí kontextového tlačítka **Prohl.**.

Pokud při prohlížení obrázku či fotografie stisknete kontextové tlačítko **Volby**, zobrazí se následující možnosti:

Odeslat: umožňuje odeslat obrázek jako multimediální zprávu.

Přejmenovat: umožňuje obrázek přejmenovat.

Smazat: umožňuje obrázek smazat.

Nastavit jako tapetu: umožňuje obrázek nastavit jako tapetu.

Vlastnosti: umožňuje zobrazit podrobné informace o jednotlivých obrázcích.

Zvuky *(Menu 7.2.2)*

Toto menu umožňuje přehrávat hlasové nahrávky a melodie pocházející z vnějších zdrojů, jako například jsou stránky WAP nebo multimediální zprávy, které jste obdrželi.

Nahrávky: umožňuje přehrávat nejrůznější hlasové nahrávky.

Moje melodie: umožňuje přehrávat nejrůznější melodie.

Vyberte některou ze zvukových nahrávek nebo melodií a stiskněte kontextové tlačítko **Volby**. Zobrazené položky vám umožní nahrávku či melodii odeslat, přejmenovat, smazat, nastavit jako vyzváněcí tón (pouze melodie ze složky Moje melodie) nebo zobrazit detailní informace o ní.

Smazat vše *(Menu 7.2.3)*

Tato volba vymaže veškeré obrazové a zvukové soubory ze Složky médií.

Obrázky: stisknutím kontextového tlačítka **Ano** potvrdíte vymazání všech obrázků a fotografií. Pokud je nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Zvuky:

1. Vyberte složku se zvuky a označte ji stisknutím kontextového tlačítka **Zvolit**.

   Pokud zvolíte možnost **Vše**, označí se všechny zvukové složky.

2. Chcete-li označit další složku, postupujte stejně jako v bodě 1.

3. Nakonec stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

4. Po zobrazení potvrzovacího hlášení stiskněte kontextové tlačítko **Ano**. Všechny zvukové nahrávky ve vybraných složkách budou vymazány.

   Pokud je nechcete vymazat, stiskněte kontextové tlačítko **Ne**.

Stav paměti *(Menu 7.2.4)*

Složka médií a složky multimediálních zpráv sdílejí určitou část paměti vašeho telefonu.

Tato volba zobrazí informace o volné a zaplněné paměti.

Stav paměti určené pro složku médií a složky multimediálních zpráv zjistíte stisknutím navigačního tlačítka Vpravo nebo Vlevo.

Svět JAVA *(Menu 7.3)*

Pomocí prohlížeče WAP si můžete z různých zdrojů stáhnout MIDlety (Java aplikace, které lze spouštět v mobilních telefonech) a uložit si je do svého telefonu.

Stahování *(Menu 7.3.1)*

Zobrazí se seznam her. Váš telefon již obsahuje dva MIDlety (hry naprogramované v jazyce Java). Je-li seznam her prázdný, zobrazí se hlášení, které vás vyzve ke stažení nových her a aplikací. Hry stažené z Internetu pak můžete do seznamu přidat.

Chcete-li…	**Stiskněte…**
najít hru	tlačítko Nahoru nebo Dolů.
spustit hru	kontextové tlačítko **Nahrát**.
zobrazit podrobnější informace	kontextové tlačítko **Info**.
smazat hru	kontextové tlačítko **Smazat** na informační obrazovce.

BubbleSmile (Úsměvné bubliny)

Úsměvné bubliny jsou arkádovou hrou typu puzzle.

Začátek hry

Po načtení hry se zobrazí se následující možnosti. Výběr z těchto možností provedete stisknutím tlačítka (i):

Start game (Spustit hru): umožňuje vybrat druh hry: hru na čas nebo hru se zvýšenou obtížností.

- Timed mode (hra na čas): Hra běží, dokud nevyprší daný časový limit. Vaším úkolem seřadit bubliny téže barvy tak, aby zmizely. Pokud se vám to podaří, časový limit hry se prodlouží.

- Skilled mode (Hra se zvýšenou obtížností): časový limit se prodlouží pouze v případě, že vám zmizí více než čtyři bubliny najednou. Pokud zmizí méně než čtyři bubliny, časový limit se naopak zkrátí.

Continue (Pokračovat): umožňuje pokračovat v poslední hře, kterou jste hráli. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že už jste nějakou hru hráli.

High Score (Nejvyšší skóre): zobrazí tabulku nejvyšších skóre.

How to play (Pravidla hry): zobrazí pravidla hry.

Option (Volba): umožňuje zapnout nebo vypnout zvuk.

Průběh hry

Získáváte body za každou bublinu, která zmizí. Aby bubliny zmizely, musíte seřadit vedle sebe horizontálně nebo diagonálně nejméně tři bubliny téže barvy. Kolem tří bublin se zobrazí ohraničení a vy můžete bublinami v rámci tohoto ohraničení rotovat a seřadit je tak, abyste vedle sebe dostali bubliny stejné barvy. Ohraničit můžete i tři barevně odlišné bubliny. Po skončení hry se vaše skóre, pokud bylo mezi nejlepšími třemi výsledky, zobrazí na displeji.

Popis ovládacích tlačítek

2, 4, 6, 8 nebo navigační tlačítka: slouží k pohybu ohraničení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

1: slouží k otáčení bublin v rámci ohraničení proti směru hodinových ručiček.

3: složí k otáčení bublin v rámci ohraničení ve směru hodinových ručiček.

SnowBallFight (Koulovaná)

Cílem hry je porazit přeborníky v koulované ze čtyř různých týmů.

Začátek hry

Po načtení hry stiskněte dvakrát libovolné tlačítko, abyste se dostali na obrazovku prvního menu. Hru poté spustíte stisknutím tlačítka #. Tlačítkem * vstoupíte do hlavního menu hry.

Play (Hrát): umožňuje začít novou hru nebo pokračovat v uložené předchozí hře. Volba uložení hry vám umožňuje pokračovat ve hře tam, kde jste minule skončili.

Instructions (Návod ke hře): zobrazí popis ovládacích tlačítek a obranných a útočných prostředků.

Configuration (Nastavení): zde můžete zapínat a vypínat zvuk nebo vibrace a také zvolit rychlost hry na škále od 1 do 5.

Quit (Ukončit): ukončí hru a telefon se vrátí do menu pro stahování z Internetu.

Průběh hry

Pohyb své figurky po ulici ovládáte pomocí navigačních tlačítek. Pokud v boji získáte nějaké mince, můžete si za ně nakoupit prostředky pro svou obranu nebo útok. Přesuňte svou figurku k týmu, který právě bojuje, a tlačítkem # se zapojte do boje. Když vypukne sněhová bitva, snažte se protivníky zasáhnout koulemi, ale jejich koulím se vyhnout. Během koulované můžete použít kteréhokoli z prostředků, který máte. Získáte-li dostatečné množství nadpřirozené síly (many), můžete použít jeden ze speciálních útoků. Musíte vyhrát všechny souboje ve čtyřech úrovních, abyste mohli k boji vyzvat samotné přeborníky v koulované.

Popis ovládacích tlačítek

4/6 nebo Vlevo/Vpravo: pohyb doleva nebo doprava.

2, 5, Nahoru nebo i : prvním stisknutím nastavíte vzdálenost a následujícím stisknutím hodíte sněhovou kouli.

8, Dolů: provede speciální útok (jeho typ závisí na získaném množství many).

3: umožní přístup k použití prostředků z vašeho zbrojního inventáře. Vyberte si prostředek, který chcete použít stisknutím tlačítka 2, 5, Nahoru nebo i .

Speciální útoky

Úroveň 1: Aurora – sněhovou koulí zasáhnete všechny nepřátele.

Úroveň 2: Ice dragon (Ledový drak) – koulí zasáhnete všechny nepřátele, kteří navíc na osm sekund zamrznou.

Úroveň 3: Icicle storm (Rampouchová vichřice), všechny nepřátele zasáhnete dvojnásobnou silou. Přesnost jejich zásahů se na deset sekund sníží.

Nastavení internetu *(Menu 7.3.2)*

Adresa internet (Domain Name Server) pro spojení se serverem Java se nastavuje automaticky při nastavování datových volání. Adresu vám automaticky poskytne váš operátor, můžete ji však v tomto menu ručně změnit.

Stav paměti *(Menu 7.3.3)*

Telefon umožňuje sledovat stav paměti určené pro stahování aplikací Java. Zobrazí se informace o velikosti celkové a obsazené paměti.

Používání ALS (Služba alternativní linky)

Tato funkce umožňuje používat dvě telefonní čísla na jedné SIM kartě. Pro telefonování pak můžete používat obě linky. Pokud si předplatíte tuto síťovou službu, máte k dispozici několik dalších položek menu pro její nastavení.

Poznámka: Informace o dostupnosti těchto služeb a způsobu jejich předplacení vám poskytne váš operátor.

Výběr linky

V menu **Aktivní linka** (**Menu 6.6**) můžete pro každý hovor zvolit jednu nebo druhou z linek. Další podrobnosti naleznete na str. 126.

Úprava názvu linky

Jednotlivé linky si můžete pojmenovat v položce menu **Zadat vlastní číslo** (**Telefonní seznam 2.1**).

Pokud linky pojmenováváte, tento název nahradí přednastavené názvy "Linka 1", resp. "Linka 2". Další podrobnosti naleznete na str. 61.

Nastavení typu zvonění

Chcete-li odlišit příchozí hovory z jednotlivých linek, můžete pro každou z nich vybrat rozdílný typ vyzvánění. Nastavení provedete v položce menu **Příchozí hovory** (**Menu 3.1**). Podrobnější informace viz str. 93.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů můžete nastavit v položce menu **Přesměrování hovoru** (**Menu 6.1**). U vámi vybrané linky tato služba přesměruje příchozí hovory na číslo, které zadáte. Podrobnější informace viz str. 120.

Zobrazení informací o hovorech

U obou linek si můžete nechat zobrazit informace o délce volání a ceně posledního hovoru. Podrobnější informace viz str. 91.

Řešení problémů

Než budete kontaktovat odborný servis, vyzkoušejte nejprve následující řešení. Můžete si tak ušetřit zbytečné volání do servisu, i čas a peníze.

Po zapnutí telefonu se mohou na displeji zobrazit následující hlášení:

Vložit SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena.

Telefon uzamčen: zadejte heslo

Je aktivována funkce uzamčení telefonu. Telefon můžete začít používat až po zadání hesla.

Zadat PIN

- Zapínáte telefon poprvé. Musíte zadat osobní identifikační číslo (PIN), které jste obdrželi společně se SIM kartou.
- Kontrola PIN je aktivní. Kód PIN musíte zadat při každém zapnutí telefonu. Deaktivaci této funkce provedete v menu **Kontrola PIN** (**Menu 4.4.1**). Podrobnější informace viz str. 101.

Zadat PUK

Kód PIN byl zadán chybně třikrát za sebou, a telefon je nyní zablokován. Zadejte kód PUK, který získáte od svého operátora.

Hlášení "Žádné služby"

- Došlo ke ztrátě spojení se sítí. Můžete se nacházet v místě, kde je slabý signál (v tunelu nebo mezi vysokými budovami). Zkuste se přesunout na jiné místo a proveďte operaci znovu.
- Pokoušíte se využívat službu, kterou nemáte u svého operátora předplacenou. Podrobnější informace vám poskytne váš operátor.

Telefon nevytočil zadané číslo

- Stiskli jste tlačítko ?
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno blokování odchozích hovorů?

Nelze se vám dovolat

- Máte zapnutý telefon? (telefon zapnete podržením tlačítka déle než jednu sekundu).
- Přihlašujete se do správné mobilní sítě?
- Nemáte nastaveno blokování příchozích hovorů?

Druhý účastník vás neslyší

- Nemáte vypnutý mikrofon? (při vypnutém mikrofonu se zobrazí hlášení **Tiché**).
- Držíte telefon dostatečně blízko u úst? Mikrofon je umístěn v dolní části telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká hlášení "Vybitá baterie"

Baterie není dostatečně nabita. Vyměňte baterii a nabijte ji.

Zvuková kvalita hovoru je nízká

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji ( ): počet proužků vyjadřuje intenzitu signálu od silného ( ) po slabý ( ).
- Zkuste pohnout telefonem, popojít, nebo se přesuňte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Po zvolení položky telefonního seznamu telefon nevytočí žádné číslo

- Ověřte, zda je číslo správně uloženo – použijte funkci hledání v telefonním seznamu.
- Číslo případně opravte a uložte znovu.

Pokud vám při řešení problémů výše uvedené pokyny nepomohou, poznamenejte si následující:

- model a výrobní číslo telefonu.
- údaje o záruce.
- jasný popis problému.

Poté kontaktujte svého prodejce neboservisní středisko Samsung.

Přístupové kódy

Váš telefon a SIM karta používají několik přístupových kódů. Tyto kódy chrání telefon před neoprávněným používáním.

Některé přístupové kódy je možné změnit v položce **Zabezpečení** (**Menu 4.4**). Podrobnosti viz str. 100.

Heslo telefonu

Funkce zámku telefonu (viz str. 101) používá heslo telefonu k ochraně telefonu před neoprávněným použitím.

Heslo telefonu je standardně přednastaveno na kombinaci "00000000". Heslo můžete změnit v položce **Změnit heslo** (**Menu 4.4.4**). Podrobnosti viz str. 102.

PIN

PIN (osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN obvykle obdržíte spolu se SIM kartou. Pokud je funkce Kontrola PIN zapnuta (viz str. 101), musíte kód PIN zadávat při každém zapnutí telefonu.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN, telefon bude zablokován. Odblokování provedete zadáním kódu PUK a následným stisknutím kontextového tlačítka **OK**. Zadejte nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PIN2

Kód PIN2, dodávaný s některými SIM kartami, je požadován pro přístup k určitým funkcím, jako jsou například počitadla cen hovorů. Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, že je podporuje vaše SIM karta.

Pokud zadáte třikrát za sebou chybný kód PIN2, telefon bude zablokován. Odblokování provedete zadáním kódu PUK2 a následným stisknutím kontextového tlačítka **OK**. Zadejte nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. Zadejte znovu nový kód PIN2 a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

PUK

Kód PUK (osobní kód pro odblokování) je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN. Kód PUK bývá dodáván spolu se SIM kartou. Pokud tomu tak není, kontaktujte svého operátora.

Pokud zadáte kód PUK chybně desetkrát za sebou, kartu SIM nebude možné již dále používat. Požádejte svého operátora o vydání nové karty.

Kód PUK není možné změnit. Pokud kód PUK ztratíte, kontaktujte svého operátora.

PUK2

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován ke změně zablokovaného PIN2.

Pokud zadáte kód PUK2 chybně desetkrát za sebou, nebudete moci používat funkce vyžadující kód PIN2. Požádejte svého operátora o vydání nové karty.

Kód PUK2 není možné změnit. Pokud kód PUK2 ztratíte, kontaktujte svého operátora.

Heslo pro blokování hovorů

Čtyřmístné heslo pro blokování hovorů je nutné, pokud používáte funkci zákazu hovorů. Toto heslo získáte od svého operátora po objednání služby blokování hovorů.

Toto heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo pro zákaz** (**Menu 6.2.7**). Podrobnější informace viz str. 124.

Zdravotní a bezpečnostní upozornění

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské Unie (EU) na vyzařování rádiových vln.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií. Limitní hodnoty zahrnují značnou bezpečnostní rezervu, která byla navržena tak, aby zajistila bezpečnost všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Vyzařovací standard pro mobilní telefony se udává v jednotkách SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR doporučená Radou EU je 2,0 W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,846 W/kg.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 W/kg (vztaženo k deseti gramům tělesné tkáně). Součástí limitní hodnoty je dostatečná bezpečnostní rezerva, zajišťující vyšší ochranu veřejnosti a kompenzující eventuální odchylky v měření. Povolené limitní hodnoty SAR se mohou v různých zemích lišit.

Testy měřící hodnotu SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách s telefonem vysílajícím při nejvyšším povoleném výkonu ve všech testovaných pásmech. Jelikož se hodnota SAR určuje při nejvyšším stupni výkonu, znamená to v praxi, že skutečná provozní hodnota SAR daného mobilního telefonu bývá výrazně nižší než hodnota maximální. Mobilní telefony jsou totiž navrhovány tak, aby mohly pracovat při různých stupních výkonu a v reálném provozu potom používaly pouze výkon dostačující pro bezpečné spojení se sítí. Obecně platí, že čím blíže je telefon základnové stanici, tím nižší je jeho vysílací výkon.

Před tím, než je nový model telefon uveden na trh, musí být prokázáno, že odpovídá evropské směrnici R&TTE. Jedním z klíčových bodů této směrnice je i ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů mobilních telefonů a všech ostatních osob.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, jestliže jsou jakkoli poškozeny.
- Baterii používejte pouze k tomu účelu, k němuž je určena.
- Pokud používáte telefon v blízkosti základnové stanice, potřebuje méně energie. Možnou dobu hovoru i pohotovostní dobu výrazně ovlivňuje intenzita signálu mobilní sítě a parametry nastavené operátorem.
- Doba nabíjení baterie závisí na míře vybití baterie i typu použité nabíječky a baterie. Baterii lze nabít a vybít mnohokrát za sebou, nabíjením se však postupně opotřebovává. Pokud se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) výrazně zkrátí, je pravděpodobně nutné koupit novou baterii.

- Nabitá baterie se samovolně vybíjí, i když není používána.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené společností Samsung. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji ze sítě. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, přebíjení zkracuje životnost baterie.
- Extrémní teploty ovlivňují nabíjecí kapacitu baterie: pokud je vystavena vysokým nebo nízkým teplotám, je potřeba ji nejprve uvést do normální provozní teploty.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo chladných místech, jako například v autě v létě či v zimě, snižuje se tím kapacita a zkracuje životnost baterie. Snažte se baterii vždy skladovat při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou nebo studenou baterií může být dočasně nefunkční, i když je baterie plně nabita. Baterie typu Li-ion mají mírně zhoršenou výkonnost při teplotách nižších než 0 °C.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé propojení mezi kontakty + a - na baterii (kovové proužky na zadní straně baterie), například pokud přenášíte náhradní baterii v kapse nebo v tašce. Zkratování kontaktů může způsobit poškození baterie nebo předmětu způsobujícího zkrat.
- Nefunkční baterie zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. Vždy je odhazujte do speciálního odpadu určeného k recyklaci. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost silničního provozu

Mobilní telefony nabízejí svým uživatelům možnost komunikovat prakticky kdekoliv a kdykoliv. S touto výhodou je však spojena i zodpovědnost, kterou musí každý uživatel mobilního telefonu přijmout.

Při řízení automobilu je na prvním místě řízení. Pokud používáte telefon při řízení vozidla, dodržujte předpisy platné v dané zemi či oblasti.

Provozní prostředí

Důsledně dodržujte veškerá nařízení týkající se omezení používání mobilních telefonů ve veřejných prostorách. Telefon vždy vypněte tam, kde je jeho použití zakázáno nebo kde může způsobit nežádoucí rušení nebo ohrozit funkci jiných přístrojů.

Pokud připojujete telefon nebo některou součást příslušenství k jinému zařízení, přečtěte si příslušný návod k obsluze, ve kterém naleznete podrobné bezpečnostní pokyny. Nepokoušejte se propojit vzájemně nekompatibilní zařízení.

Podobně jako u jiných zařízení využívajících rádiového přenosu, je i u telefonu pro zajištění účinnosti a bezpečnosti obsluhy nutné, aby jej uživatelé používali pouze v normální provozní poloze (v blízkosti ucha s anténou směřující přes rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna proti působení vysokofrekvenčního (VF) elektromagnetického záření. Některá elektronická zařízení však proti vysokofrekvenčnímu záření vašeho telefonu chráněna být nemusí. Pokud máte o ochraně některého svého elektronického zařízení pochybnosti, obraťte se na jeho výrobce.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována minimální vzdálenost 15 cm – zabrání se tak potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení odpovídají nezávislým studiím a doporučením výzkumného centra Wireless Technology Research.

Doporučení pro osoby s kardiostimulátory:

- nepřibližovat zapnutý telefon na vzdálenost menší než 15 cm od kardiostimulátoru.
- nenosit telefon v náprsní kapse.
- při telefonování přikládat telefon k uchu na opačné straně, než je voperován kardiostimulátor, aby nedošlo k možnému rušení.

Pokud se vám zdá, že dochází k rušení kardiostimulátoru, ihned telefon vypněte.

Naslouchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit určité typy naslouchadel. Pokud taková situace nastane, je vhodné obrátit se na výrobce naslouchadel a konzultovat s ním možnosti řešení.

Jiné zdravotnické přístroje

Pokud používáte další osobní zdravotnické přístroje, informujte se u jejich výrobce, zda jsou dostatečně chráněny proti vysokofrekvenčnímu záření. Váš lékař vám může při zjišťování těchto informací pomoci. Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách zdravotnických zařízení. Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na vysokofrekvenční signály.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit chybně instalované nebo nedostatečně chráněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Podrobné informace o vašem vozidle vám poskytne jeho výrobce nebo prodejce.

Je vhodné obrátit se také na výrobce všech ostatních zařízení dodatečně instalovaných ve voze.

Zákaz používání mobilních telefonů

Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách.

Prostředí s možností exploze

V místech, kde hrozí nebezpečí exploze, telefon vypněte a dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a předpisy. Elektrické jiskry v takových prostorách mohou způsobit výbuch nebo požár, který může mít za následek zranění či smrt.

Vypínejte telefon v prostoru čerpacích stanic. Dodržujte veškerá omezení týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Místa, kde potenciálně hrozí nebezpečí výbuchu, bývají často – ale ne vždy – viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí, prostory pro dopravu nebo skladování chemikálií, vozidla používající kapalné pohonné plyny (např. propan nebo butan), prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (např. obilný nebo kovový prach), a další prostory, ve kterých se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, využívá ke svému provozu rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí, stejně jako funkcí programovaných uživatelem. Z tohoto důvodu není možné zaručit spojení vždy a za všech okolností. V důležitých případech (např. při přivolání lékařské pomoci) proto nikdy nespoléhejte výlučně na tento typ spojení.

Pro úspěšné uskutečnění hovorů musí být telefon zapnut a musí se nacházet v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích, a také v případě používání určitých funkcí telefonu či síťových služeb. Podrobnější informace získáte u místních provozovatelů mobilních sítí.

Postup při tísňovém volání:

1. Pokud není telefon zapnut, zapněte jej.
2. Zadejte číslo místního tísňového volání (například 112 nebo jiné oficiální číslo tísňového volání). Čísla tísňového volání se v různých zemích nebo oblastech liší.
3. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou zapnuty některé funkce (například blokování hovorů), budete muset před tísňovým voláním tyto funkce vypnout. Podrobnosti naleznete v této příručce, příp. je zjistíte u místního poskytovatele mobilních služeb.

Během tísňového volání se snažte sdělit co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš telefon může být jediným prostředkem komunikace na místě nehody, proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Další důležité bezpečnostní informace

- Opravovat telefon a instalovat jej do vozidla smějí pouze kvalifikovaní pracovníci. Chybně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a nemusí se na ni vztahovat záruka výrobce.
- Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré vybavení mobilního telefonu ve vozidle správně nainstalováno a funguje.
- Neukládejte nebo nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejné části vozu jako mobilní telefon, jeho části nebo příslušenství.

- Ve vozidle vybavených airbagem pamatujte na to, že airbag se nafukuje s velkou razancí. Neumisťujte předměty, včetně držáku telefonu nebo samotného telefonu, na airbag nebo do prostoru jeho expanze. Pokud je telefon nesprávně nainstalován a dojde k aktivaci airbagu, může dojít k vážnému poranění.
- Vypněte svůj telefon před vstupem na palubu letadla. Používání telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a je v rozporu se zákonem.
- Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k pozastavení nebo odepření přístupu k telefonním službám, případně se tak může držitel telefonu vystavit právnímu postihu.

Péče a údržba

- Udržujte telefon a veškeré jeho součásti mimo dosah malých dětí.
- Udržujte telefon v suchu. Vlhkost nebo kapaliny obsahující minerály mohou způsobit korozi elektronických obvodů.
- Netelefonujte s mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození telefonu.
- Nenechávejte telefon v prašném nebo znečištěném prostředí, kde by mohlo dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Nenechávejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení, poškodit baterie a deformovat nebo zcela roztavit plastové části.

- Nenechávejte telefon na chladných místech. Při následném zahřívání telefonu na normální provozní teplotu může uvnitř telefonu vzniknout vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Dávejte pozor, abyste telefon neupustili a nevystavovali jej otřesům nebo nárazům. Nešetrné zacházení může poškodit elektronické obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, čisticí roztoky nebo koncentrované saponáty. Očistěte jej jemným hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku mýdlové vody.
- Telefon nenatírejte barvami. Nátěr by mohl zablokovat pohyblivé součásti telefonu a bránit jeho správné funkci.
- Nepokládejte telefon na povrch nebo dovnitř zařízení určených k ohřevu, jako je například mikrovlnná trouba, sporák nebo radiátor. Při přehřátí by telefon mohl explodovat.
- Používejte pouze výrobcem dodávanou nebo schválenou anténu. Neschválené antény nebo upravené příslušenství mohou telefon poškodit nebo odporovat předpisům pro provoz rádiových zařízení.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu. Pracovníci servisu vám poradí a v případě potřeby zajistí opravu.

Slovník

Slovní k obsahuje vysvětlení nejdůležitějších pojmů pro snazší orientaci v technických termínech a zkratkách používaných v této příručce i pro lepší využití možností telefonu.

ALS (Služba alternativní linky)

Tato služba umožňuje používat dvě telefonní čísla na jedné SIM kartě. Díky tomu pak můžete při telefonování používat obou linek.

Čekající hovor

Funkce umožňující informovat uživatele o nově příchozím hovoru v průběhu jiného volání.

EMS (Enhanced Message Service, služba rozšířených textových zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem zpráv obsahujících kromě textu také jednoduché obrázky, zvuky a animace.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nehlasová služba, která umožňuje zasílání a přijímání informací v rámci mobilní telefonní sítě. GPRS zaručuje uživatelům telefonů a počítačů permanentní připojení k Internetu. Služba GPRS je založena na bázi globálního systému pro mobilní komunikaci (Global System for Mobile Communication – GSM), celulárních spojeních a službě krátkých textových zpráv (SMS).

GSM (globální systém pro mobilní komunikaci)

Mezinárodní standard pro mobilní komunikaci zajišťující kompatibilitu mezi různými síťovými operátory. GSM pokrývá většinu evropských zemí a mnoho dalších území světa.

Hlasová pošta

Počítačově řízené záznamové zařízení, které automaticky přijme volání, pokud nejste k dispozici, přehraje výzvu k zanechání vzkazu (můžete si ji případně sami nahrát) a vzkazy zaznamená.

IrDA (Infrared Data Association)

Standard definovaný konsorciem IrDA. Specifikuje způsob bezdrátového přenosu dat prostřednictvím infračerveného záření. Specifikace IrDA zahrnují standardy jak pro vlastní přístroje, tak pro protokoly používané k přenosu dat mezi přístroji.

Konferenční hovor

Možnost uskutečnit hovor až s pěti dalšími účastníky najednou.

Kontextová tlačítka

Dvě tlačítka na telefonu označená a , jejichž funkce:

- se mění podle právě zobrazeného menu.
- je vyznačena na spodním řádku displeje přímo nad příslušným tlačítkem.

MMS (Multimedia Message Service)

Služba multimediálních zpráv pro prostředí mobilních sítí, jejíž normu určuje WAP Forum a 3rd Generation Partnership Program (3GPP). Tato služba je podobná službě SMS – poskytuje automatické a okamžité doručení zprávy vytvořené uživatelem. Příjemce zprávy je určen telefonním číslem, proto zpráva směřuje přímo z telefonu do telefonu. MMS poskytuje také platformu pro zasílání e-mailových zpráv, takže zpráva může být zaslána i elektronickou poštou.
E-mail: Kromě běžného textového obsahu známého z SMS zpráv, může zpráva MMS obsahovat obrázky, hlas nebo melodie a v blízké budoucnosti také videoklipy nebo prezentační materiály.

PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo)

Bezpečnostní kód, který chrání telefon a SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN je dodáván operátorem společně se SIM kartou. Tvoří jej čtyř- až osmimístné číslo, které je v případě potřeby možné změnit.

Podržení hovoru

Funkce umožňující podržet hovor, zatímco vyřizujete jiný. V případě potřeby můžete mezi těmito dvěma hovory přepínat.

Přesměrování hovorů

Funkce umožňující přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo.

PUK (kód pro odblokování PIN)

Bezpečnostní kód používaný pro odblokování telefonu v případě, že byl kód PIN třikrát za sebou chybně zadán. Osmimístné číslo je dodáváno operátorem společně se SIM kartou.

Roaming

Používání telefonu v zahraničí.

SDN (Vytáčení servisních čísel)

Typ telefonních čísel, která provozuje váš operátor, poskytující přístup ke službám jako je hlasová pošta, informace o číslech, zákaznická podpora nebo tísňová volání.

SIM (Subscriber Identification Module, modul identifikace účastníka)

Karta s čipem obsahujícím veškeré údaje potřebné pro provoz telefonu (informace o síti, paměti a osobní data uživatele). Karta SIM je vkládána do drážky na zadní straně telefonu a je chráněna baterií.

Služby CLI (Identifikace volajícího)

Služby umožňující uživateli zobrazit nebo naopak potlačit zobrazení čísla volajícího.

SMS (Short Message Service, služba krátkých zpráv)

Služba sítě pro odesílání a příjem textových zpráv. Vytvořená nebo přijatá zpráva může být zobrazena, upravena nebo odeslána.

Zákaz hovoru

Funkce umožňující blokování odchozích a příchozích hovorů.

Rejstřík

A

Abecední režim • 39, 41
Aktivní linka
  služba, použití • 140
  výběr • 127
ALS • 140
Automatické vytáčení,
  nastavení • 104

B

Baterie
  bezpečnostní opatření • 149
  indikátor vybití • 22
  instalace • 19
  nabíjení • 21
  vyjmutí • 20
Bezpečnost
  baterie • 149
  elektronická zařízení • 152
  informace • 148
  prostředí s možností
    exploze • 153
  provozní prostředí • 151
  silničního provozu • 151
  zdravotnické přístroje • 153
Bezpečnostní
  informace • 155
  upozornění • 7
Boční tlačítko • 104
Budík s automatickým
  zapnutím • 115
Budík, nastavení • 114

C

Cena hovorů • 92

Č

Čas • 112
  nastavení • 112
  světový • 112
Časovač • 118
Čekající hovor • 35, 124

Č *(pokračování)*

Čísla
  FDN • 103
  oprava • 26
  režim • 46
  rychlé vytáčení • 58
  ukládání • 57
Číslice
  režim • 39

D

Další hovor,
  přijmout • 35
  uskutečnit • 34
Datum, nastavení • 112
Délka hovorů • 91, 96
Displej
  hlavní • 13, 100
  ikony • 14
  jazyk • 100
  kontrast • 100
  nastavení • 98
  vnější • 100

F

Funbox • 127
Funkce, výběr • 24

H

Heslo
  telefonu • 102, 145
  zákaz • 124, 147
Hlasitost
  sluchátka • 30
  tlačítek • 30
  vyzvánění • 93
Hovory
  cena • 92
  čekající • 35, 124
  konferenční • 36
  mezinárodní • 27
  odchozí • 90
  odmítnutí • 29

H *(pokračování)*

Hovory *(pokračování)*
- opakované vytáčení • 27
  - automatické • 104
- podržení • 34
- přesměrování • 120
- přijaté • 89
- přijetí • 29
  - dalšího hovoru • 35
- trvání • 91
- typ upozornění • 94
- ukončení • 29
- uskutečnění
  - dalšího hovoru • 34
- volání • 26
- vyhledání čísla v Tel. seznamu • 54
- vyzváněcí tón • 93
- zákaz • 122
- záznam • 27
- zmeškané • 28, 89

I

Ikony • 14
Indikátor vybité baterie • 22
Internet • 127

J

Jazyk, nastavení • 100
Jména
- hledání/vytáčení • 54
- ukládání • 57
- vkládání • 39

K

Kalendář • 108
Kalkulačka • 116
Karta SIM
- vkládání • 18
- vyjmutí • 19
- vytočení čísla • 60
- zámek • 102

K *(pokračování)*

Konferenční hovory
- odebrání jednoho z účastníků • 38
- soukromý hovor • 37
- uskutečnění • 36

Kontextová tlačítka, použití • 24

M

Menu
- pohyb v • 47
- seznam položek • 48

Mezinárodní hovory • 27
Mikrofon, vypnutí • 31
Minutové oznámení • 96

N

Nabíječka • 21
Nastavení
- budíku • 114
- datum • 112
- displeje • 98
- času • 112
- jazyk textu • 100
- sítě • 120
- skupin • 62
- telefonu • 98
- vynulování • 105
- zabezpečení • 100
- zvuku • 93

O

Obrazovka
- hlavní • 13, 100
- ikony • 14
- kontrast • 100
- nastavení • 98
- vnější • 16, 100

Odchozí hovory • 90
Odeslané • 69, 78
Odpověď libov.
- tlačítkem • 105

O *(pokračování)*

Omezení na skupinu čísel (FDN) • 103
Organizátor • 106

P

Péče • 156
PIN • 145
  kontrola • 101
  změna • 101
PIN2 • 146
  změna • 103
Písmena
  vkládání • 39
Podsvícení • 16, 98
Pozadí, nastavení • 99
Pozdrav • 98
Poznámky
  prohlížení • 110
  psaní • 106, 109
Problém, řešení • 142
Prohlížeč WAP • 127
Přednastavené zprávy • 82
Převodník, jednotka • 117
Přijaté hovory • 89
Příslušenství • 9
Přístupové kódy • 145
PUK • 146
PUK2 • 147

R

Režim
  FDN • 103
  symbolů • 39, 46
  T9 • 39, 43
Režim vkládání
  změna • 40
Režim vkládání textu
  jazyk, nastavení • 100
Rychlé vytáčení • 58

S

Servisní adresář, vytáčení • 63
Seznam úkolů • 111
SIM karta
  vkládání • 18
  vyjmutí • 19
  vytočení čísla • 60
  zámek • 102
Síťové služby • 120
Skupiny
  volajících • 62
Složka médií • 134
Služby WWW • 127
Sluchátka s mikrofonem • 38
SMS • 64
Spojení
  tón • 95
Stav paměti, telefonní
  seznam • 63
Stopky • 119
Světový čas • 112

T

Telefon
  nastavení • 98
  popis • 10
  zapnutí/vypnutí • 23
Telefonní seznam • 54
  kopírování čísel • 56
  mazání uložených čísel • 56
  odesílání SMS • 56
  stav paměti • 63
  ukládání čísel/jmen • 57
  změnit uložené číslo • 56
Text
  jazyk • 100
  režimy vkládání • 39
  vkládání • 39
Tichý režim • 96
Tísňová volání • 154
Tlačítka
  rozmístění • 10

T *(pokračování)*

Tón
klávesnice • 95
spojení • 95
zapnutí/vypnutí • 95
zprávy • 94
Tóny DTMF, odesílání • 33
Tóny tlačítek
hlasitost • 30
typ, vybrat • 95
Typ upozornění • 94

U

Údržba • 156

V

Vestavěná anténa • 17
Vnější displej • 16
Volající
ID • 126
Volání
tísňová • 154
záznam • 89
Volby, výběr • 24
Výběr sítě • 125
Vynulovat nastavení • 105
Vysílání • 89
Vytáčení
automatické • 104
Vytočení
čísla uloženého na SIM kartě • 60
Vyzvánění
příchozí hovory • 93
zprávy • 94

Z

Zákaz
hovorů • 122
Zámek
SIM karta • 102
telefonu • 101
Zapnutí/vypnutí
mikrofonu • 31
telefonu • 23
tón • 95
Zmeškané hovory • 28, 89
Znaky
vkládání • 39
Zpráva SMS • 65
Zprávy • 64
CB • 83
hlasová pošta • 81
mazání • 70, 88
MMS • 70
odeslané • 69
přednastavené • 82
přijaté • 64
pozdrav • 98
psaní • 67
SMS • 64
typy upozornění • 94
vyzváněcí tón • 94

Vstup do funkcí menu	① Je-li telefon v pohotovostním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Menu**. ② Pomocí navigačních tlačítek procházejte jednotlivými úrovněmi menu až k požadované položce. ③ Stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pomocí navigačních tlačítek Nahoru nebo Dolů procházejte seznamem voleb až k požadované položce. ⑤ Volbu potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Zvolit**.
Aktuální funkci obou kontextových tlačítek (a) označuje text zobrazený na spodním řádku displeje nad tlačítky.	

Telefon GPRS SGH-X460

Kartiéka pro rychlou orientaci

Zapnutí/vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko .
Uskutečnění hovoru	① Zadejte číslo. ② Stiskněte tlačítko .
Nastavení hlasitosti	Použijte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu.
Přijetí hovoru	Otevřete telefon nebo stiskněte tlačítko .
Ukončení hovoru	Krátce stiskněte tlačítko .

Prohlížení zmeškaných hovorů	① Otevřete telefon a stiskněte kontextové tlačítko **Zmešk.**. ② Seznam zmeškaných hovorů procházejte pomocí tlačítek Nahoru/Dolů. ③ Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, stiskněte tlačítko .
Vytočení posledního volaného čísla	Stiskněte dvakrát tlačítko .
Rychlé vytáčení	V pohotovostním režimu podržte příslušné tlačítko (**2** až **9**). Můžete také zmáčknout příslušné tlačítko (**2** až **9**) a následně tlačítko .
Vytočení čísla uloženého na SIM kartě	Zadejte pozici na SIM kartě, stiskněte tlačítko # a následně tlačítko .
Poslech hlasové pošty	Podržte stisknuté tlačítko **1**.

Uložení čísel do Telefonního seznamu	① Zadejte číslo. ② Stiskněte kontextové tlačítko **Uložit**. ③ Vyberte typ paměti a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ④ Pokud zvolíte ukládání do paměti **Telefon**, vyberte typ čísla a stiskněte kontextové tlačítko **Zvolit**. ⑤ Zadejte jméno a stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑥ Pokud zvolíte ukládání do paměti **SIM** karty, zadejte číslo umístění a stiskněte kontextové tlačítko **OK**.
Vyhledání čísla v Telefonním seznamu	① Je-li telefon v pohotovostním režimu, stiskněte kontextové tlačítko **Tel.sez.**. ② Zvolte položku **Najít jméno**. ③ Zadejte jméno. ④ Stiskněte kontextové tlačítko **OK**. ⑤ Je-li to nutné, stiskněte navigační tlačítko Vlevo nebo Vpravo. ⑥ Zvolené číslo vytočíte stiskem tlačítka .

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce:	Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 26253577	
	tímto prohlašuje, že výrobek	
druh, kód:	druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632	
typové označení:	SGH-X460	
specifikace:	Dual Band GSM mobilní telefon	
výrobce:	Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea	
pásmo přeladitelnosti:	E-GSM 900 MHz	/GSM 1800 MHz/
(přenos)	880-915 MHz	/1710-1785 MHz
(příjem)	925-960 MHz	/1805-1880 MHz
vf výkon:	GSM 900:4 (2W)	/GSM 1800:1(1 W)
pásmo pracovních kmitočtů:	GSM 900: 925-960 MHz	/GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč:	GSM: 200 kHz	
druh vysílání:	GSM: 200KG7WBT--	
účel použití:	Podle uživatelské příručky Dual Band GPRS Telefon (Code No: GH68-05247A, Czech. 9/2004. Rev 1.0	

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry:	GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC:	GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60950
SAR:	ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL–1/R/2000 (GSM).
Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-X460, Samsung Electronic 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350, Date 26.4.2004
2. SAR Department Test Report, Report No EB-025-E10-1, vydal EURO QA LABORATORY, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK,
3. EMC Test Certificate for Samsung Electronics CO Ltd.,
4. Safety Test Report, Report reference No. LSB040918, pro Samsung Electronics. CO. Ltd, Date 7.7.2004
5. GSM Department Test Report, vydal EURO QA LABORATORY, Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hants, GU46 6GG, UK

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

KIBOON mobile
Kiboon Mobile, a.s.
Sídlo: V Celnici 10, 111 21 Praha 1
IČO: 26253577 DIČ: CZ26253577

V Praze dne 1.10. 2004

Lukas Herdst
Customer Care Manager
Kiboon Mobile, a.s., V Celnici 10, Praha 1
e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.